SAMSUNG

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

S860 | S760

Благодарим ви, че избрахте да закупите фотоапарат на Samsung!
Това ръководство съдържа информация за използване на фотоапарата, включително правенето на снимки, изтеглянето на изображения и използването на софтуерното приложение.
Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате вашия нов фотоапарат.

※ Ръководството е базирано на модела S860.

БЪЛГАРСКИ

Инструкции

Използвайте този фотоапарат в следния ред.

Настройка на драйвера за фотоапарата
Преди да свържете фотоапарата към компютър чрез USB кабел, ще трябва да настроите драйвера за фотоапарата. Инсталирайте драйвера за фотоапарата, съдържащ се в компактдиска със софтуерното приложение (стр. 79).
Заснемане на снимка
Заснемете снимка (стр. 16).
Свързване на USB кабела
Свържете приложения USB кабел към USB порта на съответния компютър и към USB изхода на фотоапарата (стр. 81).
Проверка на захранването на фотоапарата
Проверете захранването на фотоапарата. Ако е изключено, натиснете бутона на фотоапарата, за да го включите
Проверка на [Removable Disk] (Сменяем диск)
Отворете Windows Explorer и потърсете за [Removable Disk] (Сменяем диск) (стр. 82).

Запознаване с фотоапарата

Благодарим ви, че избрахте да закупите фотоапарат на Samsung!

- Преди да използвате този фотоапарат, първо внимателно прочетете ръководството за потребителя.
- Ако изискате гаранционно обслужване, вземете със себе си фотоапарата и съответната причина за неизправността (като например батерията, картата с памет и др.), за да ги предоставите на центъра за гаранционно обслужване.
- Преди да използвате фотоапарата, проверете дали той работи правилно (например за пътуване или друго важно събитие), за да предотвратите евентуални проблеми. Samsung не носи отговорност при загуби или щети, които са причинени от неизправност на фотоапарата.
- Съхранявайте това ръководство на безопасно място.
- Ако използвате четец за карти, за да копирате снимките от картата с памет на компютър, снимките може да се повредят. При прехвърляне на заснетите с фотоапарата снимки на компютъра, се уверете, че използвате приложения USB кабел за свързване на двете устройства. Имайте предвид, че производителят не носи отговорност за загуби или повреди на снимки от картата с памет, които са причинени от използването на четец на карти.
- Съдържанието и илюстрациите в това ръководство може да бъдат променяни без предварително уведомяване за надстройка на функциите на фотоапарата.

※ Microsoft, Windows и емблемата на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.

※ Всички имена на марки и продукти в това ръководство са регистрирани търговски марки на съответните им фирми.

Опасност!

Текстът "ОПАСНОСТ!" предупреждава за рискова ситуация, която, ако не бъде отстранена, може да доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди.

- Не се опитвайте да модифицирате този фотоапарат по никакъв начин. Така може да предизвикате пожар, повреда на фотоапарата или токов удар, както и да се нараните. Техническите прегледи, поддръжката и поправките на фотоапарата трябва да се извършват само от вашия търговец или от центъра за обслужване за фотоапарати Samsung.
- Не използвайте този продукт в близост до леснозапалими или експлозивни вещества, тъй като това може да доведе до риск от експлозия.
- Не заливайте с течност и не поставяйте други предмети във фотоапарата. Изключете фотоапарата, след което извадете захранващия кабел от контакта. Трябва да се свържете с вашия търговец или с центъра за обслужване за фотоапарати на Samsung. Не продължавайте да използвате фотоапарата, тъй като това може да доведе до пожар или електрически удар.
- Не поставяйте и не пускайте метални или леснозапалими външни предмети в точките на достъп на фотоапарата (например, в гнездото за карта с памет или гнездото за батерии). Това може да причини пожар или електрически удар.
- Не докосвайте фотоапарата с мокри ръце. Това може да доведе до електрически удар.

Предупреждение!

Текстът "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!" предупреждава за рискова ситуация, която, ако не бъде отстранена, може да доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди.

- Не използвайте светкавицата в пряка близост до хора или животни. Поставянето на светкавицата твърде близо до очите на снимания обект може да доведе до увреждане на зрението.
- От съображение за сигурност пазете този продукт и аксесоарите му далеч от деца или животни, за да предотвратите нежелани инциденти, например:
  - Поглъщане на батерия или друг малък аксесоар на фотоапарата. Ако възникне злополука, незабавно се консултирайте с лекар.
  - Има опасност от повреда на подвижните части на фотоапарата.
- Батерията и фотоапаратът може да се загреят при по-продължителна употреба, а това може да доведе до неизправност на фотоапарата. Ако това се случи, не работете с фотоапарата в продължение на няколко минути, за да може той да изстине.
- Не оставяйте фотоапарата на места с много висока температура като затворено превозно средство, на директна слънчева светлина или други места с висока температура. Излагането на високи температури може да засегне вътрешните компоненти на фотоапарата и да причини пожар.
- При употреба, не покривайте фотоапарата или зарядното устройство. Така корпусът на фотоапарата може да се нагорещи и да се изкриви или да предизвика пожар. Използвайте фотоапарата и аксесоарите му само на добре проветрени места.

DANGER
WARNING

Внимание!

Текстът "ВНИМАНИЕ!" предупреждава за рискова ситуация, която, ако не бъде отстранена, може да доведе до малки или големи повреди или наранявания.

- Пропускането на киселина, прегряването или повреждането на батерия може да причини пожар или щети.
  - Използвайте батерия, отговаряща на спецификациите за фотоапарата.
  - Не съединявайте накъсо, нагрявайте и не излагайте батерията на огън.
  - Не поставяйте батерията с обърнат поляритет.
- Изваждайте батерията, ако фотоапаратът няма да се използва за продължителен период от време. В противен случай от батерията може да изтече корозивен електролит и това да повреди трайно компонентите на фотоапарата.
- Не използвайте светкавицата, докато е в контакт с ръце или предмети. Не докосвайте светкавицата след продължително използване. Може да причини изгаряния.
- Ако използвате променливотоково зарядно устройство, не преместваите фотоапарата, докато е включен в устройството. След употреба винаги изключвайте фотоапарата, преди да извадите кабела от електрическия контакт. След което се уверете, че преди преместване на фотоапарата всички кабели за други устройства са извадени от него. Ако не го направите, може да повредите кабелите и да предизвикате пожар или електрически удар.
- Не докосвайте обектива или капака на обектива.Така ще предотвратите правенето на размазани снимки и вероятни проблеми с фотоапарата.
- Избягвайте да закривате обектива или светкавицата при правене на снимки.
- Ако оставите кредитна карта близо до калъфа за фотоапарата, картата може да се размагнити. Не оставяйте магнитни карти близо до калъфа.
- Използването на променливотоков адаптер, който не отговаря на спецификациите, може да доведе до неизправности на фотоапарата. Препоръчваме използването на предоставената с фотоапарата батерия или специална презареждаща се батерия.

※ Наличен променливотоков адаптер :
⊕—⊙—⊖ Напрежение: 3,3 V; Ампера: 2,0 A; Диаметъ: Ø 2,35

- След включване на фотоапарата проверете дали типът на батерията е същият като зададената в менюто [Settings] (Настройки) > [Battery Type] (Тип батерия) настройка на фотоапарата. (стр. 49)

Съдържание

ПЪРВИ СТЪПКИ 07

007 Системна схема
008 Идентификация на функциите
008 Отпред и отгоре
009 Отзад
010 Отдолу / Бутон с 5 функции
010 Индикатор за самоснимачката
010 Индикатор за състояние на фотоапарата
011 Икона на режима
011 Свързване към източник на захранване
012 Поставяне на картата с памет
013 Инструкции за използване на картата с памет

ЗАСНЕМАНЕ 15

015 Индикатор за LCD монитора
016 Стартиране на режима за заснемане
016 Използване на автоматичния режим
016 Използване на режима за програмиране
017 Използване на ръчния Ръчho
017 Използване на режима DIS
018 Използване на помощния режим за филмиране
019 Използване на режима за портрет
019 Използване на режима за сцена

Съдържание

020 Използване на режима за видеоклип
020 Заснемане на видеоклип без звук
020 Пауза при заснемане на видеоклип (последователно заснемане)
021 Важни неща при правенето на снимки
022 Използване на бутоните за настройване на фотоапарата
022 Бутон за включване/изключване
022 Бутон на затвора
022 Бутон W / T за мащабиране
024 Бутон за откриване на лице
025 Бутон за описание на функции / информация / нагоре
026 Бутон за макро / надолу
027 Установяване на фокуса
028 Бутон за светкавица / наляво
030 Бутон за самоснимачка / надясно
031 Бутон MENU / OK
032 Бутон E (ефекти)
032 Бутон E (ефекти) : Цвят
033 Бутон Fn
033 Използване на менюто Fn
034 Размер
034 Качество / скорост на кадрите
035 Измерване
035 Наситеност
036 ISO
036 Баланс на белия цвят
037 Компенсиране на експонацията

НАСТРОЙКА 38

038 Използване на LCD монитора за промяна на настройките на фотоапарата
038 Заснемане
038 Тип автоматично фокусиране
039 Гласова бележка
039 Запис на глас
040 Заснемане на видеоклип без звук
040 Режим на сцена
041 Меню за звук
041 Звук
041 Сила на звука
041 Звук при стартиране
041 Звук за затвора
042 Звуков сигнал
042 Звук при АФ
042 Самопортрет
042 Меню за настройка
043 Дисплей
043 Language
044 Настройване на дата/час/тип дата

Съдържание

044 Изображение при стартиране
044 Яркост на LCD монитора
045 Бърз преглед
045 Икономия на LCD монитора
046 Настройки
046 Форматиране на памет
046 Инициализиране
047 Име на файл
047 Отпечатване на дата на заснемане
048 Автоматично изключване
048 Избор на тип изходен видеосигнал
049 Индикатор за АФ
049 Избиране на тип батерия

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ 50
050 Стартиране на режима за възпроизвеждане
050 Възпроизвеждане на статична снимка
050 Възпроизвеждане на видеоклип
051 Функция за прихващане на видеоклип
051 Възпроизвеждане на записан глас
051 Възпроизвеждане на гласова бележка
052 Индикатор за LCD монитора
052 Използване на бутоните за настройване на фотоапарата
052 Бутон за миниатюри / уголемяване
054 Бутон за информация / нагоре
054 Бутон за възпроизвеждане и пауза / надолу
055 Бутон за наляво / надясно / Menu / OK
055 Бутон за принтер
055 Бутон за изтриване
056 Бутон E (ефекти) : Преоразмеряване
057 Бутон E (ефекти) : Завъртане на
057 Бутон E (ефекти) : Цвят
059 Настройване на функцията за възпроизвеждане чрез LCD монитора
060 Стартиране на мулти-слайдшоуто
060 Стартиране на мулти-слайдшоуто
061 Избиране на снимки
061 Конфигуриране на ефектите за мулти-слайдшоуто
062 Избиране на интервал за възпроизвеждане
062 Задаване на фонова музика
062 Възпроизвеждане
062 Гласова бележка
063 Изтриване на снимки
063 Защита на снимките

Съдържание

064 DPOF
066 Копиране в карта
067 PictBridge
068 PictBridge : Избор на снимки
068 PictBridge : Настройка за печат
069 PictBridge : Нулиране
069 Важни бележки
071 Индикатор за предупреждение
072 Преди да се свържете със сервизен център
074 Спецификации

СОФТУЕР 77
077 Бележки За софтуера
077 Системни изисквания
078 За софтуера
079 Настройване на софтуерното приложение
081 Стартиране на режима за компютър
084 Премахване на сменяемия диск
085 Настройване на USB драйвера за MAC
085 Използване на USB драйвера за MAC
085 Премахване на USB драйвера за Windows 98SE
086 Samsung Master
089 Често задавани въпроси

Системна схема

Преди да използвате този продукт, проверете дали разполагате с правилното съдържание в кутията. Съдържанието в кутията може да варира в зависимост от търговския регион. За закупуване на допълнително оборудване се свържете с най-близкия търговец на Samsung или с център за обслужване на Samsung.

Включени елементи

Фотоапарат

Алкални батерии от тип AA

USB кабел

Връзка за фотоапарата

Компактдиск със софтуера (вж. стр. 78)

Ръководство за потребителя, Гаранция на продукта

Допълнителни елементи

SD/SDHC/MMC карта с памет (вж. стр. 12)

Акумулаторна батерия (SNB-2512)

Зарядно устройство (SBC-N2)

Кабел за аудио-видео

Кабел за променливотоково захранване

Калъф за фотоапарата

Идентификация на функциите

Отпред и отгоре

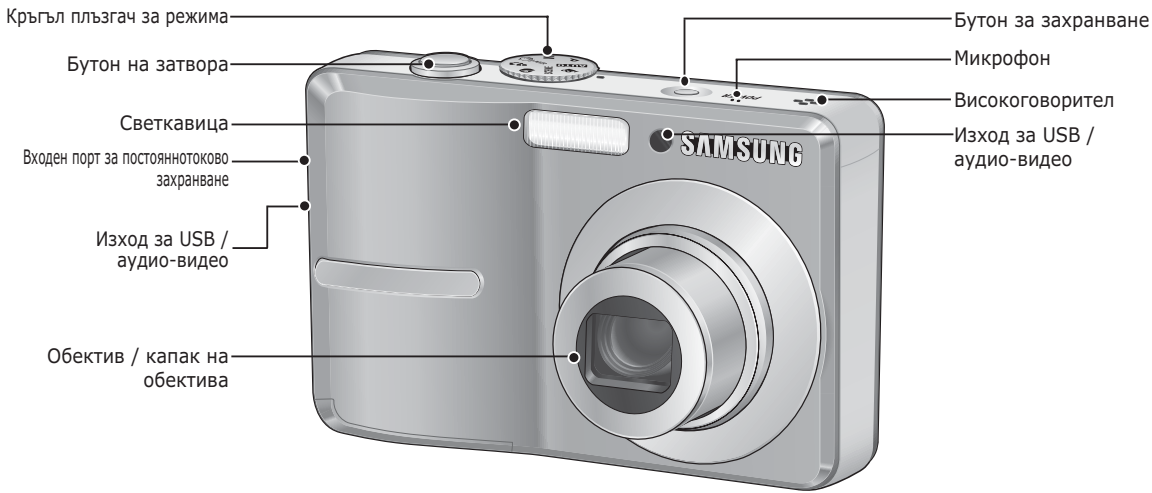

Идентификация на функциите

Отзад

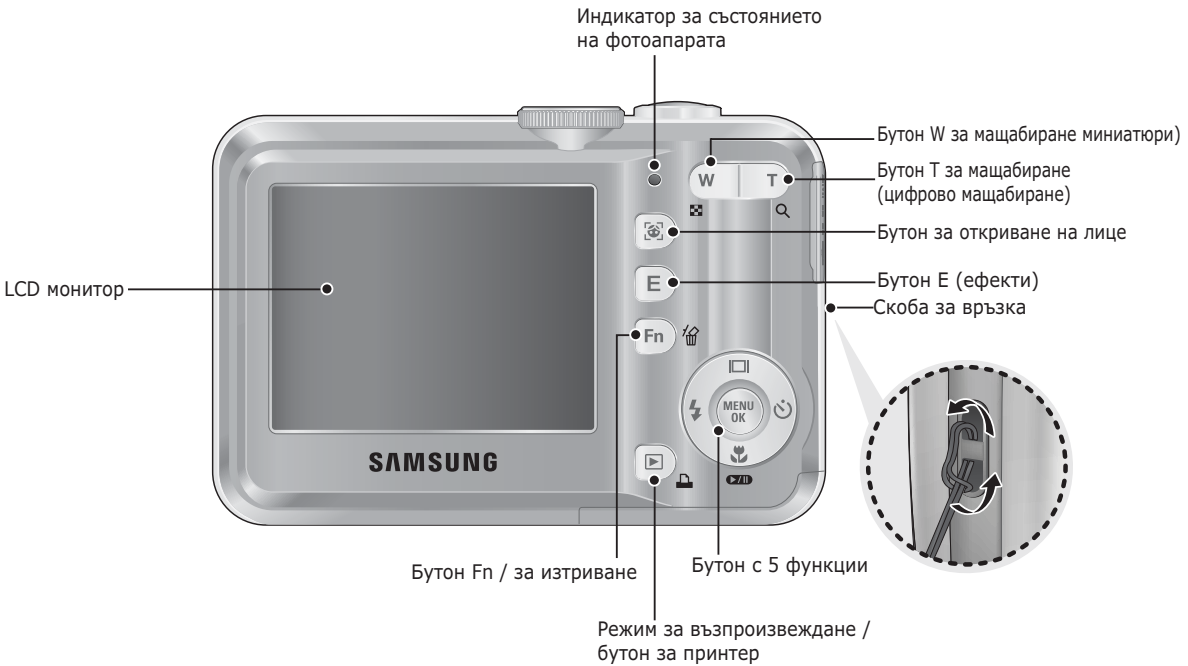

Идентификация на функциите

Отдолу / бутон с 5 функции

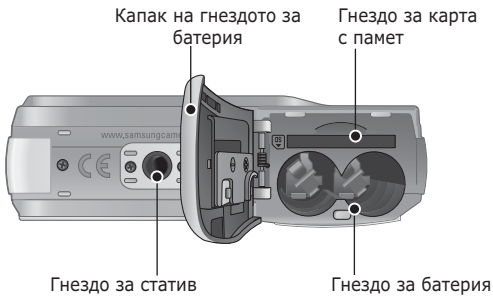

Бутон за описание на функции / информация / нагоре
Бутон MENU / OK
Бутон за светкавица / наляво
MENU OK
Бутон за самоснимачка / надясно
Бутон за надолу / макро
Бутон за възпроизвеждане и пауза

Индикатор за самоснимачката

Икона	Състояние	Описание
	Мига	- През първите 8 секунди индикаторът мига през интервали от 1 секунда. - През последните 2 секунди индикаторът мига по-бързо, през интервали от 0,25 секунди.
2S	Мига	За 2 секунди индикаторът мига по-бързо, през интервали от 0,25 секунди.
	Мига	Снимката ще бъде заснета след около 10 секунди, а 2 секунди по-късно ще бъде направена втора снимка.
	Мига	След натискане на бутона на затвора изображението ще се заснеме според движението на обекта.

Индикатор за състоянието на фотоапарата

Състояние	Описание
Захранване	Индикаторът се включва и изключва при готовност на фотоапарата да направи снимка
След заснемане на снимка	Индикаторът мига, докато се записват данните на снимката, след което се изключва при готовност на фотоапарата да направи снимка
Когато флаш батерията се зарежда	Индикаторът мига
Когато USB кабелът е свързан към компютър	Индикаторът светва Индикаторът свети (LCD мониторът ще се изключи след инициализиране на устройството)
Прехвърляне на данни на компютър	Индикаторът мига (LCD мониторът се изключва)
Когато USB кабелът е свързан към принтер	Индикаторът не свети
Когато принтерът печата	Индикаторът мига
Когато се активира автоматичният фокус	Индикаторът светва(Фотоапаратът фокусира обекта)
	Индикаторът мига(Фотоапаратът не фокусира обекта)

Идентификация на функциите

Икона на режима

Вж. стр. 16 за допълнителна информация относно настройката за режим на фотоапарата.

MODE	AUTO (АВТОМАТИЧНО)	PROGRAM (ПРОГРАМИРАНЕ)	MANUAL (РЪЧНО)	DIS (DIS)
ICON				
MODE	PHOTO HELP GUIDE (ПОМОЩНИК ЗА СНИМКИ)	PORTRAIT (ПОРТРЕТ)	SCENE (СЦЕНА)	MOVIE (ВИДЕОКЛИП)
ICON				

MODE	SCENE			
	NIGHTSCENE (НОЩ)	CHILDREN (ДЕЦА)	LANDSCAPE (ПЕЙЗАЖ)	CLOSE-UP (БЛИЗЪК ПЛАН)
ICON				
MODE	TEXT (ТЕКСТ)	SUNSET (АЛЕЗ)	DAWN (ИЗГРЕВ)	BACKLIGHT (ФОНОВО ОСВЕТЯВАНЕ)
ICON				
MODE	FIREWORKS (ФОЙЕРВЕРКИ)	BEACH & SNOW (ПЛАЖ И СНЯГ)	-	-
ICON				

Свързване към източник на захранване

Препоръчително е да се използват батерии за цифров фотоапарат (произведени не по-рано от преди една година). Наличните батерии са изредени по-долу.
- Неакумулаторни батерии : 2 x AA алкални (с висок капацитет)
- Акумулаторна батерия (по избор) : SNB-2512 (Ni-MH)

■ Спецификации на акумулаторна батерия SNB-2512

Модел	SNB-2512
Тип	Ni-MH
Капацитет	2500mAh
Напрежение	1.2V x 2
Време за зареждане	Приблизително 300 минути (за SBC-N2)

※ Типът на включената батерия може да варира в зависимост от съответния търговски регион.

Важна информация относно използването на батерията.
- Изключвайте фотоапарата, когато той не се използва.
- Изваждайте батерията, ако фотоапаратът няма да се използва за продължителен период от време. Батериите може с времето да се изтощят, както и да се разтекат, ако бъдат съхранявани вътре в самия фотоапарат.
- Ниските температури (под 0° C) може да повлияят на производителността на батерията, което да доведе до намаляване на нейния живот.
- Батериите обикновено се възстановяват при нормални температури.
- Фотоапаратът може да се затопли при продължителна употреба. Това е абсолютно нормално.
- Алкалните батерии за леснодостъпни за закупуване. Въпреки това, продължителността на използване на батериите зависи от съответния им производител или условията на снимане.
- Не използвайте манганови батерии, тъй като те не могат да осигурят необходимото захранване.

Свързване към източник на захранване

■ Поставете батерията, както е показано

- Ако фотоапаратът не се включи след поставяне на батерията, проверете дали батерията е поставена с правилния поляритет (+ / -).
- Не натискайте силно капака на гнездото за батерии, когато той е отворен. Така може да го повредите.

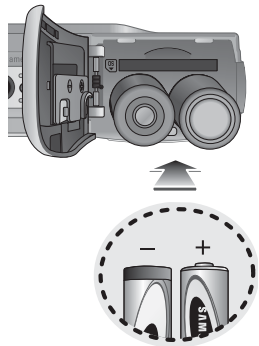

■ На LCD монитора се показват 4 различни индикатора за състоянието на батерията.

Индикатор на батерията				
Състояние на батерията	Батерията е напълно заредена	Нисък капацитет на батерията (подгответе се да я презаредите или да поставите резервна батерия)	Нисък капацитет на батерията (подгответе се да я презаредите или да поставите резервна батерия)	Батерията е празна. (Презаредете или да поставите резервна батерия.)

Поставяне на карта с памет

■ Поставете картата с памет, както е показано.

- Преди да поставите картата с памет, изключете захранването на фотоапарата.
- Поставете предната част на картата с памет към предната част на фотоапарата (обектива) и щифтовете на картата към задната част на фотоапарата (LCD монитора).
- Не поставяйте картата с памет обърната. Ако направите това, може да повредите гнездото за карта с памет.

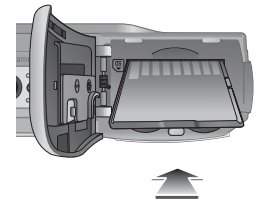

Инструкции за използване на картата с памет

- Форматирайте картата с памет (вж. стр. 46), ако използвате нова такава за първи път, ако картата съдържа данни, които фотоапаратът не може да разпознае, или ако съдържа снимки, направени с друг фотоапарат.
- При всяко поставяне или премахване на карта с памет, изключвайте захранването на фотоапарата.
- Многократното използване на картата с памет може да намали производителността ѝ. Ако това се случи, трябва да закупите нова карта с памет. Износването и счупването на картата с памет не се покрива от гаранцията на Samsung.
- Картата с памет е прецизно електронно устройство. Не огъвайте, изпускайте и не удряйте картата с памет.
- Не съхранявайте картата с памет на места със силно електрическо или магнитно поле (например, близо до силни високоговорители или телевизионни приемници).
- Не използвайте и не съхранявайте на места с големи температурни крайности.
- Не замърсявайте и не мокрете картата с памет. Ако това се случи, почистете я с мека кърпа.
- Пазете картата с памет в калъфа ѝ, когато не я използвате.
- При продължителна употреба може да забележите, че картата с памет се е затоплила. Това е абсолютно нормално.
- Не използвайте карта с памет, използвана с друг фотоапарат. За да използвате картата с памет с този фотоапарат, форматирайте я с него.
- Не използвайте карта с памет, форматирана с друг цифров фотоапарат или четец на карти с памет.
- Записаните в картата с памет данни може да се повредят в следните ситуации:
  - Когато картата с памет е използвана неправилно.
  - Ако захранването е изключено или картата с памет е премахната при снимане, изтриване (форматиране) или четене.
- Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- За препоръчване е да архивирате важните данни на друг носител (например, на дискета, твърд диск, компактдиск и др.).
- Ако свободната памет е недостатъчна:
  ще се покаже съобщение [Memory Full!] (Паметта е пълна) и фотоапаратът няма да може да работи.
  За оптимизиране на наличната памет във фотоапарата сменете картата с памет или изтрийте ненужните снимки, записани на картата.

- Не премахвайте картата с памет, когато индикаторът за състояние на фотоапарата мига, тъй като това може да повреди данните в картата.

Инструкции за използване на картата с памет

Фотоапаратът може да работи със SD/SDHC и MMC карти с памет.

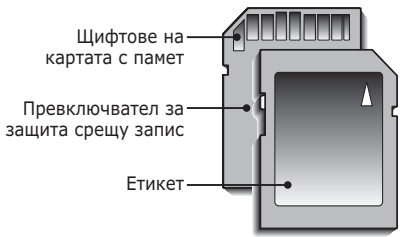

[SD (Secure Digital) memory card] (SD карта с памет)

- SD/SDHC картата с памет разполага с превключвател за защита от записване, който предпазва файловете на снимките от изтриване или форматиране. Ако плъзнете превключвателя най-долу на SD/SDHC картата с памет, данните в нея ще бъдат защитени. Ако плъзнете превключвателя най-горе на SD/SDHC картата с памет, защитата на данните в нея ще бъде отменена.
- Плъзнете превключвателя най-горе на SD/SDHC картата с памет, преди да направите снимка.

При използване на MMC карта с 256 МБ памет, указаният капацитет на снимане ще бъде както следва. Тези цифри са приблизителни, тъй като капацитетът на снимките може да варира в зависимост от различни фактори (като например обекта на снимане и типа на картата с памет).

- S860

Размер на заснетите снимки		Super Fine (Много малък)	Fine (Малък)	Normal (Нормален)	30FPS (30 кад./сек.)	15FPS (15 кад./сек.)
Статична снимка	8M	Около 58	Около 83	Около 118	-	-
	7M	Около 64	Около 132	Около 186	-	-
	6M	Около 76	Около 151	Около 195	-	-
	5M	Около 91	Около 179	Около 252	-	-
	3M	Около 140	Около 269	Около 372	-	-
	1M	Около 459	Около 600	Около 744	-	-
*Видеоклип	640	-	-	-	Около 2'3"	Около 4'7"
	320	-	-	-	Около 7'44"	Около 13'24"

- S760

Размер на заснетите снимки		Super Fine (Много малък)	Fine (Малък)	Normal (Нормален)	30FPS (30 кад./сек.)	15FPS (15 кад./сек.)
Статична снимка	7M	Около 65	Около 130	Около 190	-	-
	6M	Около 74	Около 147	Около 205	-	-
	5M	Около 88	Около 173	Около 248	-	-
	5M	Около 88	Около 173	Около 248	-	-
	3M	Около 140	Около 274	Около 372	-	-
	1M	Около 538	Около 710	Около 744	-	-
*Видеоклип	640	-	-	-	Около 2'3"	Около 4'7"
	320	-	-	-	Около 7'44"	Около 13'24"

- Бутоните за мащабиране на може да се използват при заснемане на видеоклип.
- Времето за заснемане варира според мащабирането.

Индикатор за LCD монитора

■ LCD мониторът показва информация за функциите за снимане и избраните настройки.

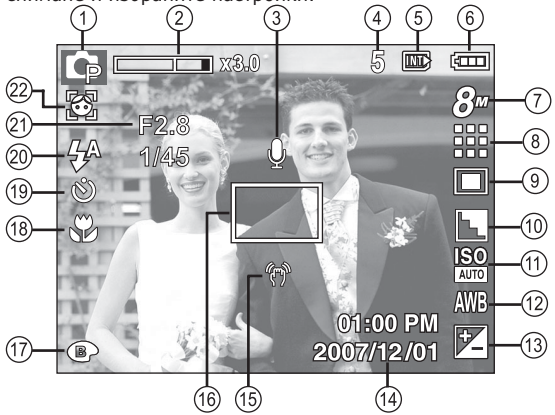

[Image & Full Status] (Снимка и пълно състояние)

No.	Description	Icons	Page
1	Режим на заснемане		стр.11
2	Ниво на оптично/цифрово мащабиране / степен на цифрово мащабиране	x 3.0	стр.22
3	Гласова бележка / без звук	/	стр.39/40
4	Брой оставащи снимки	5	стр.14
	Оставащо време за запис	00:00:00	стр.14

No.	Description		Icons	Page
5	Икона на карта с памет/ вътрешна памет		/	-
6	Батерията			стр.12
7	Размер на снимката	S860	8M 7M 6M 5M 3M 1M 640 320	стр.34
		S760	7M 6M 5M 5M 3M 1M 640 320	
8	Качество на снимките / скорост на кадрите		/ 30 15	стр.34
9	Измерване			стр.35
10	Острота			стр.35
11	ISO		ISO AUTO ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1000	стр.36
12	Баланс на белия цвят		AWB	стр.36
13	Компенсиране на експонацията			стр.37
14	Дата/час		2007/12/01 01:00 PM	стр.44
15	Предупреждение при треперене на фотоапарата			стр.21
16	Рамка за автоматично фокусиране			стр.38
17	Цвят			стр.32
18	Макро			стр.26
19	Самоснимачка		2S 10	стр.30
20	Светкавица		A S	стр.28
21	Апертурна стойност/скорост на затвора		F2.8, 1/45	стр.17
22	Откриване на лице / Самопортрет		/	стр.24/25

Стартиране на режима за заснемане

Използване на автоматичния режим (AUTO)

Изберете този режим за бързо и лесно правене на снимки с минимално взаимодействие с потребителя.

1. Поставете батериите (стр. 12). Поставете батерията, като имате предвид правилния й поляритет (+/-).
2. Поставете картата с памет (стр. 12). Тъй като този фотоапарат разполага с 11 МБ вътрешна памет, не е наложително да поставяте карта с памет. Ако не е поставена карта с памет, снимките ще се съхраняват във вътрешната памет. Ако картата с памет е поставена, снимките ще се съхраняват на нея.
3. Затворете капака на гнездото за батерия.
4. Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите фотоапарата. (Ако настройката за дата/час на LCD монитора е неправилна, задайте я отново, преди да започнете да снимате.)
5. Изберете автоматичния режим, като завъртите кръглия плъзгач за режима.
6. Насочете фотоапарата към желания обект за снимане, като използвате LCD монитора за преглед на това как ще изглежда снимката.
7. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимката.

Ако рамката за автоматично фокусиране стане червена, когато натиснете бутона на затвора наполовина надолу, това означава, че фотоапаратът не може да фокусира желания обект. Ако това се случи, фотоапаратът няма да може да заснеме ясна снимка.

Използване на режима за програмиране (P)

Изборът на автоматичния режим ще конфигурира фотоапарата с оптималните настройки. Можете ръчно да конфигурирате всички функции с изключение на апертурната стойност и скоростта на затвора.



1. Изберете режима на програмиране, като завъртите кръглия плъзгач за режима.
2. Натиснете бутона Fn за конфигуриране на разширените функции като [Image Size] (размер на снимките) (стр. 34), [Quality] (качество) (стр. 34), [Metering] (измерване) (стр. 35), [Sharpness] (Острота) (стр. 35), ISO (стр. 36), [White Balance] (баланс на белия цвят) (стр. 36) и [Exposure Value] (стойност на експонацията) (стр. 37).

Стартиране на режима за заснемане

Използване на ръчния Ръчho (M)

Можете ръчно да конфигурирате всички функции, включително апертурната стойност и скоростта на затвора.

1. Изберете ръчния режим, като завъртите кръглия плъзгач за режима.
2. Натиснете бутона Fn, за да се покаже менюто за апертурна стойност и скорост на затвора.
   Бутон за нагоре/надолу: промяна на апертурната стойност
   Бутон за наляво/надясно: промяна на скоростта на затвора.
3. Натиснете двукратно бутона Fn и направете снимка.



Използване на режима DIS (DIS)

Режим на стабилизиране на цифровите изображения
Този режим намалява ефекта от трептене на фотоапарата и помага при получаването на по-ясни снимки в неблагоприятни условия.

■ Важни неща при използване на DIS режима

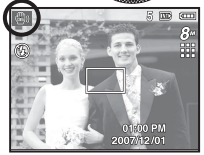

1. Функцията за цифрово мащабиране не работи в DIS режима.
2. Ако условията на осветлението са по-силни от тези на флуоресцентното осветление, DIS режимът няма да се активира.
3. Ако условията на осветлението са по-слаби от тези на флуоресцентното осветление, ще се покаже индикатор за предупреждение за трептене на фотоапарата( ). За постигане на най-добри резултати не правете снимки, когато индикаторът за предупреждение за трептене на фотоапарата ( ) се покаже.
4. Ако обектът се движи, направената снимка може да е неясна.
5. Не движете фотоапарата, когато на дисплея се покаже съобщение [Capturing!] (Снимане), с цел постигане на по-добри резултати.
6. Тъй като DIS режимът използва цифровия процесор на фотоапарата, може да е необходимо малко по-продължително време за заснемане и запис на снимките в този режим.
7. S860 : Ако размерът на изображението е ( ) или ( ), DIS режимът не може да се избира.
   S760 : Ако размерът на изображението е ( ) или ( ), DIS режимът не може да се избира.

※ Функцията за стабилизиране на цифровите изображения (Digital Image Stabilisation; DIS) не работи, когато фотоапаратът е свързан към компютър.

Стартиране на режима за заснемане

Използване на помощния режим за филмиране ( )

Помага на потребителя за научаване на правилния метод на филмиране, което включва решения на потенциални проблеми, които може да възникнат по време на филмиране, като също така потребителят може да се упражнява в заснемането на филми.

Налични функции на помощния режим за филмиране

- Функция при трудно фокусиране
- Функция при разклащане на екрана с картина
- Функция при филмиране на тъмно
- Функция при настройване на яркостта на картината
- Функция при настройване на цвета на картината

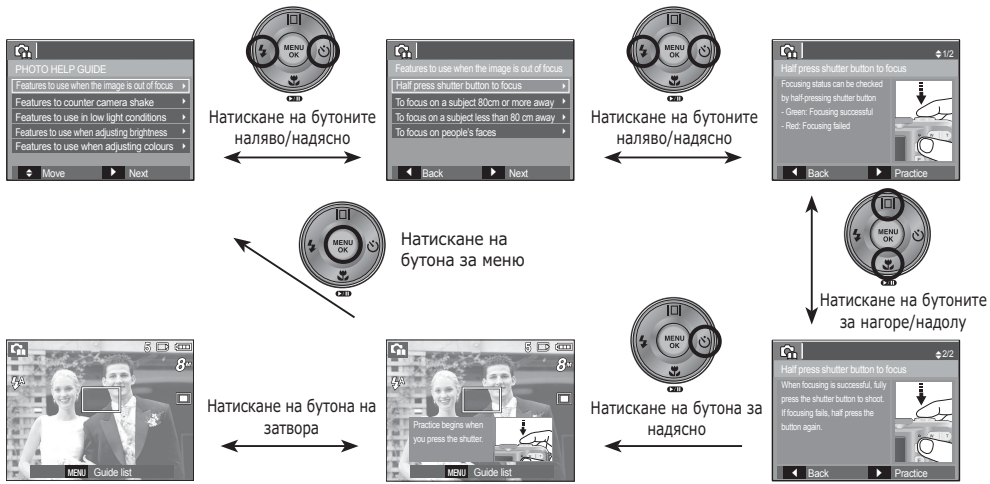

[Функция при трудно фокусиране]

Стартиране на режима за заснемане

Използване на режима за портрет ( )

Изберете този режим за бързо и лесно заснемане на снимки с лица на хора.

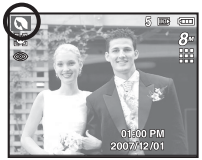

Използване на режима за сцена (SCENE)

Използвайте менюто за лесно конфигуриране на оптималните настройки при заснемане на различни ситуации.

1. Изберете режима за сцена, като завъртите кръглия плъзгач за режима. (стр. 40)
2. Насочете фотоапарата към желания обект за снимане, като използвате LCD монитора за преглед на това как ще изглежда снимката.
3. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимката.

Режимите за сцена са изредени по-долу.

[Nightscene] (Нощ) ( ): за заснемане на статични снимки през нощта или в други условия на тъмнина.

[Children] (Деца) ( ): за заснемане на бързо движещи се обекти, например деца.

[Landscape] (Пейзаж) ( ) : за заснемане на отдалечени пейзажи.

[Close Up] (Близък план) ( ) : за заснемане в близък план на малки обекти като растения или насекоми.

[Text] (Текст) ( ) : за заснемане на документи.

[Sunset] (Залез) ( ) : за заснемане на залези.

[Dawn] (Изгрев) ( ): за заснемане на сцени на зазоряване.

[Backlight] (Фоново осветяване) ( ) : за заснеманена портрети без сенки от фоновото осветяване.

[Firework] (Фойерверки) ( ) : за заснемане на сцени с фойерверки.

[Beach & Snow] (Плаж и сняг) ( ) : за заснемане на морски, езерни, плажни или снежни сцени.

Стартиране на режима за заснемане

Използване на режима за видеоклип ( )

Можете да заснемете видеоклип с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис от капацитета на паметта.

1. Изберете режима за видеоклип, като завъртите кръглия плъзгач за режима. (На LCD монитора ще се покажат иконата на режима за видеоклип, както и оставащото време за запис.)
2. Насочете фотоапарата към желания обект за снимане, като използвате LCD монитора за преглед на това как ще изглежда снимката.
3. Натиснете веднъж бутона на затвора и видеоклипът ще се заснеме с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис. Видеоклипът ще се заснеме и при ненатиснат бутон на затвора. Ако искате да преустановите заснемането, натиснете отново бутона на затвора.

※ Размерите и типовете изображение са изредени по-долу.
- Размер на снимката : 640 x 480, 320 x 240 (по избор)
- Тип на видеофайла : AVI (MJPEG)
- Скорост на кадрите : 30 кад./сек., 15 кад./сек. (по избор)

Заснемане на видеоклип без звук

Можете да запишете видеоклип без звук.

※ Вж. стр. 40 за повече информация.

Пауза при заснемане на видеоклип (последователно заснемане)

Този фотоапарат позволява временното спиране при нежелани сцени на заснемане на видеоклип. Използвайки тази функция, можете да заснемате предпочитаните сцени в един видеоклип, без да се налага да създавате множество видеоклипове.

■ Използване на функцията за последователно заснемане

Стъпки от 1 до 2 са същите като тези за режима за видеоклип.

3. Натиснете бутона на затвора и видеоклипът ще се заснеме с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис. Видеоклипът ще се заснеме и при ненатиснат бутон на затвора.
4. Натиснете бутона за пауза ( ), за да преустановите временно записването.
5. Натиснете отново бутона за пауза ( ), за да възобновите записването.
6. Ако искате да преустановите заснемането, натиснете отново бутона на затвора.

Важни неща при правенето на снимки

- Натискане на бутона на затвора наполовина надолу. Lightly press the shutter button to confirm focus and flash battery charge. Press the shutter button all way down to take the picture.

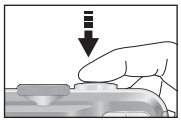

[Lightly press the shutter button] (Натиснете леко бутона на затвора)

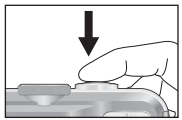

[Press the shutter button] (Натиснете бутона на затвора)

- Оставащият капацитет на паметта може да варира в зависимост от условията на заснемане и настройките на фотоапарата.
- При избор на режима без светкавицата, бавно синхронизиране при условия на слаба осветеност или режима DIS, на LCD монитора може да се покаже индикаторът (🖐) за предупреждение за трептене на фотоапарата. В такъв случай използвайте статив, подпрете фотоапарата на неподвижна повърхност или преминете на режим със светкавица.
- Снимане срещу светлината : не правете снимки по посокана слънцето. Така направената снимка може да е тъмна. За заснемане срещу светлината използвайте [BACKLIGHT] (Фоново осветяване) в режим на снимане на сцена (вж. стр. 19), чувствителна светкавица (вж. стр. 28), измерване на точка (вж. стр. 35) или компенсация на експонацията (вж. стр. 37).
- Избягвайте да закривате обектива или светкавицата при правене на снимки.
- Използвайте LCD монитора за преглед на това как ще изглежда снимката.
- В определени условия, системата за автоматично фокусиране може да не работи така, както се очаква.
  - При фотографиране на обект с малък контраст.
  - Ако обектът е силно светлоотразяващ или лъскав.
  - Ако обектът се движи с висока скорост.
  - Ако има силно отразена светлина или ако фонът е много ярък.
  - Когато обектът е само с хоризонтални линии или е прекалено тесен (като прът, стик или флагщок).
  - Когато околната обстановка е тъмна.

Използване на бутоните за настройване на фотоапарата

Функцията на режима за запис може да се зададе чрез бутоните на фотоапарата.

Бутон за включване/изключване

За включване и изключване на захранването на фотоапарата. Ако в указаното време не се работи с фотоапарата, той ще се изключи автоматично с цел пестене на енергията на батерията. Вж. страница 48 за допълнителна информация относно функцията за автоматично изключване.

Бутон на затвора

За заснемане на снимка или записване на глас в режима за заснемане.

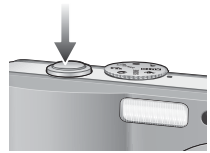

- Режим за видеоклип
  При натискане на бутона на затвора докрай надолу се стартира записване на видеоклип. Натиснете бутона на затвора веднъж и видеоклипът ще се заснеме с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис в паметта. Ако искате да преустановите заснемането, натиснете отново бутона на затвора.
- В режима за статична снимка
  Натискането на бутона на затвора наполовина надолу активира функцията за автоматично фокусиране и проверява състоянието на светкавицата. Натискането на бутона на затвора докрай надолу заснема и съхранява снимката. Ако изберете записване на гласова бележка, то ще се стартира, след като фотоапаратът е приключил със съхраняването на данните на съответната снимка.

Бутон W / T за мащабиране

Ако менюто не е показано, този бутон работи като бутон за оптично или цифрово мащабиране.
Този фотоапарат разполага с функция за 3x оптично мащабиране и 3x цифрово мащабиране. Комбинираното им използване дава възможност за максимално мащабиране от 9x.

■ Телефото мащабиране

Оптично мащабиране ТЕЛЕФОТО : натискане на бутона T за мащабиране. Така обектът ще се уголеми, т.е. ще се покаже по-близко. Цифрово телефото мащабиране : при избор на максималното (3x) оптично мащабиране, натискането на бутона T ще активира софтуера за цифрово мащабиране. Освобождаването на бутона T ще спре цифровото мащабиране на желаната настройка. При избор на максималното (3x) цифрово мащабиране, натискането на бутона T няма да има ефект.



[WIDE zoom] (Широко мащабиране)

[TELE zoom] (Телефото мащабиране)

[Digital zoom 3.0X] (3x цифрово мащабиране)

Бутон W / T за мащабиране

■ Широко мащабиране

Оптично широко мащабиране : натискане на бутона W за мащабиране. Така обектът ще се намали, т.е. ще изглежда по-далече. Продължителното натискане на бутона W ще зададе на фотоапарата настройката за минимално мащабиране, т.е. обектът ще се показва възможно най-далеч спрямо фотоапарата.



[TELE zoom] (Телефото мащабиране) [Optical zoom 2X] (2x оптично мащабиране) [WIDE zoom] (Широко мащабиране)

Цифрово широко мащабиране : когато се използва цифровото мащабиране, натискането на бутона W ще намалява цифровото мащабиране на стъпки.Освобождаването на бутона W ще спре цифровото мащабиране. Натискането на бутона W ще намали цифровото мащабиране и ще продължи да намалява оптичното мащабиране, докато се достигне минималната настройка.

[Digital zoom 3.0X] (3x цифрово мащабиране) [TELE zoom] (Телефото мащабиране) [WIDE zoom] (Широко мащабиране)

- Заснетите с цифрово мащабиране снимки може да отнемат на фотоапарата малко повече време за обработка. Имайте го предвид при работа.
- При записване на видеоклипове, функцията за цифрово мащабиране не може да се използва.
- При използване на цифрово мащабиране може да забележите намаляване на качеството на заснетите снимки.
- За да видите ясно дадена цифрово мащабирана снимка, натиснете бутона на затвора наполовина надолу при максимална позиция на оптичното мащабиране, след което отново натиснете бутона T.
- Функцията за цифрово мащабиране не може да се използва в режима DIS, Нощ, Деца, Текст, Близък план, Фойерверки или Видеоклип.
- Не натискайте обектива, тъй като това може да доведе до неизправности на фотоапарата.

Бутон за откриване на лице

■ Откриване на лице: този режим автоматично определя позицията на лицето на съответния обект, след което задава фокуса и експонацията. Изберете този режим за бързо и лесно заснемане на снимки с лица.

※ Режими за избор: Auto(Автоматично), Program (Програмиране), M, DIS, Portrait (Портрет), Children (Деца), Beach & Snow (Плаж и сняг)

1. Натиснете бутона за Откриване на лице ( ) в режимите за избор. Отляво на екрана ще се покаже иконата за FD.

2. Размерът и позицията на рамката за автоматично фокусиране ще се зададе автоматично на лицето на съответния обект.

3. Натиснете бутона на затвора наполовина надолу. При активиране на фокуса, рамката за фокусиране ще стане зелена.

4. Натиснете бутона на затвора докрай, за да заснемете снимка.

- Тази функция може да разпознава до 9 човека.
- Когато фотоапаратът разпознае много хора в даден момент, той ще фокусира най-близкия от тях.
- Функцията за цифрово мащабиране няма да бъде активна в този режим.
- Функцията за разпознаване на лице не работи, когато се настройва режимът за ефекти.
- След като фотоапаратът открие даден обект, бялата рамка за фокусиране ще се покаже над съответното лице, а над останалите лица ще се покаже сивата рамка за фокусиране (до 8 сиви рамки). Натиснете бутона на затвора наполовина надолу, за да фокусирате лицето, след което бялата рамка за фокусиране ще стане зелена (общо 9).
- Ако фотоапаратът не успее да фокусира лице, се върнете на предишен режим за автоматично фокусиране.
- В определени условия тази функция не може да работи правилно.
  - Ако даден човек носи тъмни очила или част от лицето му е скрито.
  - Ако заснеманият човек не гледа към фотоапарата.
  - Фотоапаратът не може да открие лице, ако яркостта е твърде слаба или твърде силна.
  - Когато разстоянието между фотоапарата и обекта е твърде голямо.
- Максималният наличен обхват за откриване на лице е 2,5 м (при широко мащабиране).
- Колкото по-близо е обектът, толкова по-бързо ще го разпознае фотоапаратът.

Бутон за откриване на лице

■ Самопортрет

Когато правите снимки на себе си, областта около лицето ви се открива автоматично, така че да може да се заснемете по-лесно и бързо.

※ Режими за избор: Auto(Автоматично), Program (Програмиране), M, DIS, Beach & Snow (Плаж и сняг)

1. При повторно натискане на бутона за откриване на лице на екрана за местоположение на лицето, се появява иконата за самопортрет ( ).

2. При самофилмиране насочете обектива на фотоапарата към лицето на обекта. Автоматично ще се открие лицето на обекта на заснемане и ще се чуе насочващ звук.
3. Започнете филмирането чрез натискане на бутона на затвора.

- При позициониране на лицето в центъра на екрана, фотоапаратът ще започне да издава по-бърз повтарящ се звук, различаващ се от звука, който се издава, когато лицето не е в центъра.
- Насочващият звук може да се настрои в менюто с настройки за звуците (вж. стр. 42).
- Ако е зададен [Self Portrait] (Самопортрет), той е фиксиран на Марко фокусиране.
- Ако е зададен [Self Portrait] (Самопортрет), няма да може да се избира функцията [Motion Timer] (Таймер за движение).

Бутон за описание на функции / информация ( ) / нагоре

Когато е показано меню, бутонът за нагоре работи като бутон за посока.
Ако екранът с менюто не се покаже, информацията или описанията на функциите за текущо филмираното изображение (в режима на филмиране) са достъпни на LCD монитора чрез натискане на бутона за описание на функции/информация ( ).

[Екран за филмиране] [Екран за информация] [Екран за описание на функции]

■ Описание на функции: При натискане на бутона за описание на функции в режима на екрана за информация, се показват подробни описания на наличните функции. Описанието на функциите може да се откаже чрез повторно натискане на бутона за описание на функции.

[Примери на описания на функции]

Бутон за макро ( ) / надолу

При показване на менюто, използвайте бутона за надолу, за да се придвижите от главното меню в подменю или надолу в самото подменю. Ако менюто не се показва, можете да използване бутона за надолу / макро, за да заснемете макро снимки.
Диапазоните на разстоянията са показани по-долу.
Натискайте бутона за макро, докато желаният индикатор за режим за макро се покаже на LCD монитора.

[Auto Focus]
(Автоматично фокусиране)

[Macro ( )]
(Макро)

[Auto Macro ( )]
(Автоматично макро)

■ Типове режими на фокусиране и диапазони на фокусиране (W: широко мащабиране; T: телефото мащабиране)

(Мярка: см)

Mode	Auto ( )	
Focus Type	Автоматично макро ( )	Нормално
Focus range	W: 10 ~ безкрайност T: 50 ~ безкрайност	W: 80 ~ безкрайност T: 80 ~ безкрайност

Mode	Program ( )	
Focus Type	Макро ( )	Нормално
Focus range	W: 10 ~ 80 T: 50 ~ 80	W: 80 ~ безкрайност T: 80 ~ безкрайност

Mode	DIS ( )	
Focus Type	Автоматично макро ( )	Нормално
Focus range	W: 10 ~ безкрайност T: 50 ~ безкрайност	W: 80 ~ безкрайност T: 80 ~ безкрайност

- При избор на режима за макро, бъдете изключително внимателни да предотвратявате трептене на фотоапарата.
- Когато заснемате снимка на по-малко от 30 см (широко мащабиране) или 50 см (телефото мащабиране) в режима за макро, изключете режима за светкавицата.
- Когато заснемате снимка на по-малко от 10 см в режима Макро, на функцията за автоматично фокусиране ще е необходимо повече време, за да може да зададе правилното фокусно разстояние.

Бутон за макро ( ) / надолу

■ Методи на фокусиране в режим на заснемане
(o : избираемо,∞: безкраен диапазон на фокусиране)

Mode	Auto macro	Macro	Normal
	o		o
		o	o
		o	o
	o		o
		o	o
			o
		o	o
Mode	SCENE		
	Auto macro	Macro	Normal
			o
			o
			∞
		o	
	o		
			∞
			∞
			o
			∞
			o

Установяване на фокуса

За фокусиране на обект, който не е позициониран в центъра на снимката, използвайте функцията за установяване на фокуса.

■ Използване на функцията за установяване на фокуса

1. Уверете се, че желаният обект е в центъра на рамката за автоматично фокусиране.
2. Натиснете бутона на затвора наполовина надолу. Когато рамката за автоматично фокусиране светне в зелено, това означава, че фотоапаратът е фокусирал обекта. Внимавайте да не натиснете бутона на затвора докрай надолу, за да не заснемете нежелана снимка.
3. Като продължавате да държите бутона на затвора наполовина натиснат надолу, преместете фотоапарата, за да нагласите желаната снимка, след което натиснете бутона на затвора докрай, за да заснемете снимката. Ако отпуснете бутона на затвора, функцията за установяване на фокуса ще се отмени.



1. Нагласете снимката.
2. Натиснете бутона на затвора наполовина надолу, за да фокусирате обекта.
3. Нагласете отново желаната снимка и натиснете бутона на затвора докрай надолу.

Бутон за светкавица (ϟ) / наляво

Когато менюто е показано на LCD монитора, бутонът за наляво премества курсора в левия раздел. Когато менюто не е показано на LCD монитора, бутонът за наляво работи като бутон за светкавицата.

[Selecting the Auto flash]
(Избиране на автоматична светкавица)

■ Избиране на режима за светкавицата

1. Натиснете бутона за режим, за да изберете режим на заснемане, но без режима за видеоклип или DIS режима. (стр. 16)
2. Натискайте бутона за светкавицата, докато желаният индикатор на режима за светкавицата се покаже на LCD монитора.
3. На LCD монитора ще се покаже индикатор на режима за светкавицата.
   Съобразете светкавицата със съответната обстановка.

■ Обхват на светкавицата (Мярка: м)

ISO	Нормално		Макро		Автоматично макро	
	Широко мащабиране	Телефото мащабиране	Широко мащабиране	Телефото мащабиране	Широко мащабиране	Телефото мащабиране
АВТОМАТИЧНО	0,8 ~ 4,0	0,8 ~ 2,1	0,3 ~ 0,8	0,5 ~ 0,8	0,3 ~ 4,0	0,5 ~ 2,1

- Ако натиснете бутона на затвора след избор на настройката за автоматична светкавица, чувствителна светкавица или бавно синхронизиране, светкавицата ще светне с цел проверка на условията на снимане (обхватът на светкавицата и нивото на захранването й). Не движете фотоапарата, докато светкавицата светне втори път.
- Честото използване на светкавицата ще намали живота на батерията.
- При нормални условия на работа, времето за зареждане на светкавицата е до 5,5 секунди. Ако батерията е слаба, времето за зареждане ще бъде повече.
- Функцията на светкавицата няма да работи в режимите за сцена [Landscape] (Пейзаж), [Close up] (Близък план), [Text] (Текст), [Sunset] (Залез), [Dawn] (Изгрев), [Firework] (Фойерверки), както и в режима DIS и този за видеоклип.
- Заснемайте снимки в обхвата на светкавицата.
- Доброто качество на снимките не е гарантирано, ако обектът е твърде близо или със силно светлоотразяваща повърхност.
- При заснемане на снимка със светкавицата в условия на слаба осветеност, на снимката може да се появи бяло петно. Петното се появява от отражението на светлината на светкавицата в атмосферния прах.

Бутон за светкавица (ϟ) / наляво

■ Индикатор на режима за светкавицата

Икони	Режим на светкавица	Описание
ϟA	Автоматична светкавица	Ако обектът или фонът е тъмен, светкавицата на фотоапарата ще се включи автоматично.
👁	Автоматично намаляване на ефекта "червени очи"	Ако обектът или фонът е тъмен, светкавицата на фотоапарата ще се включи автоматично и ще намали ефекта "червени очи" чрез функцията за намаляване на този ефект.
ϟ	Чувствителна светкавица	Светкавицата ще се включи независимо от наличната светлина. Интензитетът на светкавицата ще се контролира автоматично според околните условия.
ϟS	Бавно синхронизиране	Светкавицата ще работи с бавна скорост на затвора, за да се постигне балансиране на правилната експонация. При заснемане на снимка на слабоосветено място, на LCD монитора ще се покаже индикаторът за предупреждение за разтърсване на фотоапарата ( ).
⊘	Изключена светкавица	Светкавицата няма да се включи. Използвайте този режим за заснемане на снимки на места или при ситуации, където е забранено използването на фотографска светкавица. При заснемане на снимка на слабоосветено място, на LCD монитора ще се покаже индикаторът за предупреждение за трептене на фотоапарата ( ).

■ Режим на светкавицата според режима на заснемане

(o : избираемо)

Mode	ϟA	👁	ϟ	ϟS	⊘
	o	o			o
	o	o	o	o	o
M			o		o
					o
	o	o	o	o	o
		o			o
					o
Mode	SCENE				
	ϟA	👁	ϟ	ϟS	⊘
				o	o
		o			o
					o
					o
T					o
					o
					o
			o		
					o
	o				

Бутон за самоснимачка ( ) / надясно

Когато менюто е показано на LCD монитора, бутонът за надясно премества курсора в десния раздел.
Когато менюто не е показано на LCD монитора, бутонът за надясно работи като бутон за самоснимачката ( ). Тази функция се използва, когато фотографът също иска да присъства на снимката.

- Ако по време на използване на функцията на самоснимачката натиснете бутона за самоснимачката, функцията ще се отмени.
- За да избегнете трептене на фотоапарата, използвайте статив.
- В режима за видеоклип може да се използва само 10-секундната самоснимачка.
- Ако е зададен [Motion Timer] (Таймер за движение), няма да може да се избира функцията [Self Portrait] (Самопортрет).

■ Избиране на самоснимачката

1. Завъртете кръглия плъзгач за режима, за да изберете режим на заснемане.
2. Натискайте бутона за самоснимачката/ надясно (), докато желаният индикатор за режима се покаже на LCD монитора. На LCD монитора ще се покаже икона за самоснимачка за 10 секунди, 2 секунди, две заснемания или на таймера за движение.
3. При натискане на бутона на затвора, снимката ще бъде заснета след изтичане на указаното време.

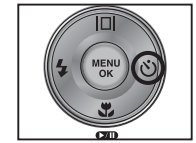

[Selecting the 10 SEC self-timer]

■ Индикатор за режима на самоснимачката

Икона	Режим	Описание
	10-секундна самоснимачка	След натискане на бутона на затвора ще са необходими 10 секунди, преди снимката да бъде заснета.
2S	2-секундна самоснимачка	След натискане на бутона на затвора ще са необходими 2 секунди, преди снимката да бъде заснета.
	Двукратна самоснимачка	Снимката ще бъде заснета след около 10 секунди, а 2 секунди по-късно ще бъде направена втора снимка. При използване на светкавицата, на 2-секундната самоснимачка може да са необходими повече от 2 секунди за заснемане, в зависимост от необходимото време за зареждане на светкавицата.
	Таймер за движение	Фотоапаратът открива движението на съответния обект 6 секунди след натискане на бутона на затвора и заснема снимката, след като движението спре.

Бутон за самоснимачка ( ) / надясно

■ Таймер за движение

Движение	Икона и индикатор за самоснимачката
Натискане на бутона на затвора след настройка на таймера за движение	Мига (интервал от 1 секунди)
Откриване на движението на обекта	Мига (интервал от 0,25 секунди)
Не е открито движение	Включете и снимката ще се заснеме след 2 секунди

■ Етапите на настройката за таймера за движение са следните. (Режимът за видеоклип не е включен)

Избиране на таймера за движение → Натискане на бутона на затвора → Нагласяне на снимката (до 6 секунди)*1 → Стартиране на откриването (раздвижете ръцете си силно)*2 → Спиране на откриването (не се движете) → Заснемане на снимка (след 2 секунди)

*1: Фотоапаратът открива движението на съответния обект 6 секунди след натискане на бутона на затвора. Ето защо трябва да потвърдите композицията до 6 секунди.

*2: Раздвижете тялото или ръцете си.

В следните ситуации таймерът за движение може да не работи.

- Фокусното разстояние е над 3 м.
- Експонацията е твърде светла или тъмна.
- Снимате в условия на фоново осветяване.
- Движението е незначително
- Движението е открито извън централната част (50 %) на сензора, където то се разпознава.
- Ако фотоапаратът не усети движение в рамките на 30 секунди, или ако той не открие липса на движение след усещането на движение.

Обхват на откриване на таймера за движение

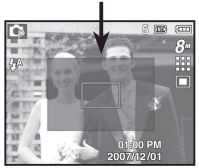

Бутон MENU / OK

■ Бутон за меню

- При натискане на бутона за меню, на LCD монитора ще се покаже меню за всеки един режим на фотоапарата. Повторното натискане на бутона ще върне LCD монитора на първоначалния му дисплей.
- Опция от менюто може да се покаже при избор на режима за видеоклип или този за статична снимка. Не е налично меню, когато е избрана функцията за запис на глас.

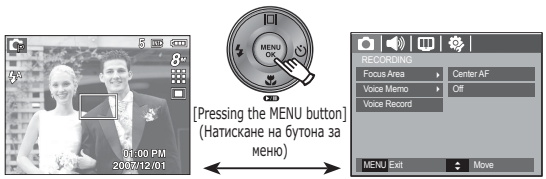

[Menu off] (Меню изкл.) [Menu on] (Меню вкл.)

■ Бутон OK

- Когато менюто е показано на LCD монитора, този бутон се използва за преместване на курсора към подменюто или за потвърждаване на данни.

Бутон E (ефекти)

С помощта на този бутон можете да добавяте специални ефекти към снимките.

■ Налични ефекти според режима на заснемане

(o : избираемо)

				M				
	o	o	o	o	o	o	o	o

- Този бутон няма да работи в режимите DIS, запис на глас и някои режими за сцена ([Night] (Нощ), [Text] (Текст), [Sunset] (Залез), [Dawn] (Изгрев), [Backlight] (Фоново осветяване), [Fireworks] (Фойерверки), [Beach&Snow] (Плаж и сняг)).
- Настройките за ефектите ще се запазят дори при изключване на фотоапарата.
- За да откажете настройките, изберете(NOR).

Бутон E (ефекти) : Цвят

Можете да добавяте специални ефекти към снимките с помощта на цифровия процесор на фотоапарата.

■ Натиснете бутона E в достъпен режим за заснемане.

1. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.

Икони	Описание
NOR	няма да се добави ефект към снимката.
BW	заснетата снимка ще се съхрани като черно-бяла.
S	заснетата снимка ще се съхрани в тоналност на сепия (градиент на жълто-кафявите цветове).
R	заснетата снимка ще се съхрани в червена тоналност.
G	заснетата снимка ще се съхрани в зелена тоналност.
B	заснетата снимка ще се съхрани в синя тоналност.
	снимката ще се запише в режим за негатив.
C	заснетата снимка ще се запише в RGB тоналност.

2. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимката.

■ Цвят по избор: можете да промените стойностите на R (червеното), G (зеленото) и B (синьото) в снимките.

- Бутон за нагоре/надолу: избор на R, G, B.
- Бутон за наляво/надясно: промяна на стойностите.

Бутон Fn

Можете да използвате бутона Fn за задаване на следните менюта.

(o : избираемо)

			M				SCENE		Страница
Size (Размер)	o	o	o	o		o	o	o	Стр.34
Quality (Качество) / Frame rate (скорост на кадрите)	o	o	o	o		o	o	o	Стр.34
Metering (Измерване)		o	o	o	o			o	Стр.35
Sharpness (Наситеност)		o	o						Стр.35
ISO		o	o		o				Стр.36
White Balance (Баланс на белия цвят		o	o	o	o			o	Стр.36
EV(Компенсиране на експонацията)		o		o	o			o	Стр.37

Използване на менюто Fn

1. Натиснете бутона Fn в достъпен режим.
2. Изберете желаното меню, като използвате бутона за нагоре/надолу. След което в лявата долна част на LCD монитора ще се покаже подменю.

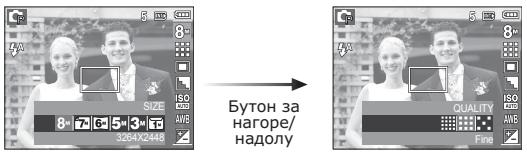

3. Изберете желаното меню, като използвате бутоните за наляво/надясно, след което натиснете бутона OK.

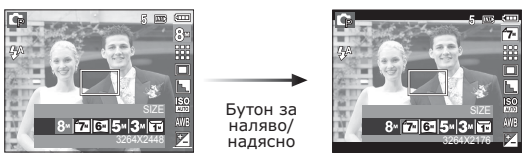

Размер

Може да изберете размер на снимката, който да е подходящ за вашето приложение.

- S860 (Мярка: pixel)

Режим за статична снимка	Икона	8M	7M	6M	5M	3M	1M
	Размер	3264 x 2448	3264 x 2176	3264 x 1836	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Режим за видеоклип	Икона	640			320		
	Размер	640 x 480			320 x 240		

- S760

Режим за статична снимка	Икона	7M	6M	5M	5M	3M	1M
	Размер	3072 x 2304	3072 x 2048	3072 x 1728	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Режим за видеоклип	Икона	640			320		
	Размер	640 x 480			320 x 240		

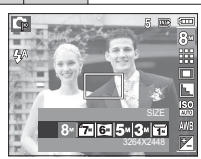

[STILL IMAGE mode] (Режим на статична снимка)

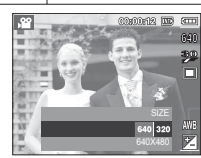

[MOVIE CLIP mode] (Режим на видеоклип)

- Колкото по-висока разделителна способност използвате, толкова по-малко снимки можете да съхранявате, тъй като снимките с висока разделителна способност заемат повече място в паметта.

Качество / скорост на кадрите

Може да изберете нивото на компресиране, подходящо за вашето приложение за заснетите снимки. Колкото по-голямо е нивото на компресиране, толкова по-ниско ще е качеството на снимките.

Режим	Режим на статична снимка			Режим на видеоклип	
Икони				30	15
Подменю	Super Fine (Много малък)	Fine (Малък)	Normal (Нормален)	30FPS (30 кад./сек.)	15FPS (15 кад./сек.)
Формат на файла	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

[STILL IMAGE mode] (Режим на статична снимка)

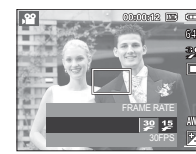

[MOVIE CLIP mode] (Режим на видеоклип)

- Този формат на файла отговаря на DCF формата (Правила за разработка за файлови системи на фотоапарати).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): това е стандарт за компресиране, разработен от Обединената група на експертите в областта на фотографията (Joint Photographic Experts Group). Този тип компресиране е най-често използваният за снимки и графики, тъй като компресира файловете изключително ефикасно.

Измерване

Ако не можете да получите подходящи условия за експонацията, можете да промените метода на измерване, за да получите по-ярки снимки.

[Multi] (Много точки) : експонацията ще се изчисли според средната стойност на наличната светлина в областта на снимката. Изчислението, обаче, ще се направи към центъра на областта на снимката. Подходящо е за общо използване.

[Spot] (Точка) : ще се измери светлината само в правоъгълната област в центъра на LCD монитора. Опцията е подходяща, когато обектът в центъра е експониран правилно, независимо от фоновото осветление.

※ Ако обектът не е в центъра на областта за фокусиране, не използвайте измерване на точка, тъй като това може да доведе до грешка в експонацията. При това положение е по-добре да използвате компенсиране на експонацията.

Наситеност

Можете да регулирате остротата на снимката, която искате да заснемете. Не можете да прегледате ефекта на остротата на LCD монитора преди да заснемете дадена снимка, тъй като тази функция се прилага само след съхраняване на заснетата снимка в паметта.

[Soft+]/ [Soft] (Слаба+ / Слаба) : Краищата на снимката ще бъдат не толкова остри. Този ефект е подходящ при редактиране на снимки на компютър.

[Normal] (Нормална): Краищата на снимката ще бъдат изострени.Ефектът е подходящ при отпечатване.

[Vivid]/ [Vivid+] (Силна / Силна+) : Краищата на снимката ще бъдат подчертани. Краищата ще са с ефект на изостреност, но така заснетата снимка може да изглежда зърнеста.

ISO

Можете да използвате функцията за ISO чувствителност при заснемане на снимки. Скоростта или определената чувствителност към светлина на даден фотоапарат се определя от стойностите на ISO.

[Auto] (Автоматично) :
чувствителността на фотоапарата ще се променя автоматично според различни фактори, като например нивото на осветеност или яркостта на обекта.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1000] :
можете да увеличите скоростта на затвора при същото ниво на осветеност, като увеличите ISO чувствителността. Заснетата снимка обаче, може да изглежда силно осветена. Колкото по-висока е стойността на ISO, толкова по-голяма е чувствителността на фотоапарата към светлина, както и неговият капацитет за заснемане на снимки при мрачни условия. Но с увеличаване на стойността на ISO, се увеличава също и нивото на зърненост на снимките, което ги прави да изглеждат грапави.

Баланс на белия цвят

Контролът на баланса на белия цвят позволява да се променят цветовете, така че те да изглеждат по-естествени.

Режим	Икони	Описание
Auto WB (АВТОМАТИЧНО WB)	AWB	фотоапаратът избира автоматично подходящата настройка за баланс на белия цвят според условията на осветеност.
Daylight (ДНЕВНА СВЕТЛИНА)	☀	за заснемане на снимки на открито.
Cloudy (ОБЛАЧНО НЕБЕ)	☁	за заснемане на снимки в облачни условия.
Fluorescent_H (флуоресцентна H)	H	за заснемане при дневна флуоресцентна светлина с тройно осветяване.
Fluorescent_L (флуоресцентна L)	L	за заснемане при бяла флуоресцентна светлина.
Tungsten (ВОЛФРАМ)		за заснемане при волфрамово осветление (стандартна електрическа крушка).
Custom Set (ПО ИЗБОР)		потребителят може сам да задава настройката за баланс на белия цвят според условията на снимане.

※ Различните условия на осветеност може да доведат до разминаване на цветовете в снимките.

Баланс на белия цвят

■ Използване на опцията за баланс на белия цвят по избор
Настройките за баланс на белия цвят може да варират според условията на снимане. Можете сами да изберете най-подходящата настройка за баланс на белия цвят в определени условия на снимане, като зададете настройката за баланс на белия цвят по избор.

1. Изберете менюто "ПО ИЗБОР" ( ) в менюто за баланс на белия цвят и поставете лист бяла хартия пред фотоапарата, за да може на LCD монитора да се покаже чисто бял цвят.

Бяла хартия

2. Бутон MENU/OK : избиране на предишната настройка за баланс на белия цвят по избор.
Бутон на затвора : записване на новата настройка за баланс на белия цвят по избор.
- Настройката за баланс на белия цвят по избор ще се приложи към следващата заснета снимка.
- Конфигурираната от потребителя настройка за баланс на белия цвят ще функционира, докато не бъде избрана друга настройка.

Компенсиране на експонацията

Този фотоапарат променя експонацията според околните условия на осветеност. Можете също да променяте стойностите на експонацията, като използвате бутона Fn.

■ Компенсиране на експонацията

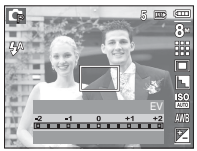

1. Натиснете бутона Fn, след което използвайте бутоните за нагоре и надолу, за да изберете иконата за компенсиране на експонацията ( ).
2. Използвайте бутоните за наляво и надясно, за да зададете желания фактор за компенсиране на експонацията.
3. Натиснете бутона OK или Fn. Зададената стойност ще се запише и режимът за настройка на компенсацията ще се затвори. Ако промените стойността на експонацията, индикаторът за експонацията ( ) ще се покаже най-долу на LCD монитора.

※ Отрицателната стойност на компенсирането на експонацията ще намали експонацията.
Имайте предвид, че положителната стойност на компенсирането на експонацията ще увеличи експонацията и дисплеят на LCD монитора ще стане бял или няма да заснемате снимки с добро качество.

Използване на LCD монитора за промяна на настройките на фотоапарата

Можете да използвате менюто на LCD монитора за настройване на функциите за заснемане.

■ Показаните елементи от са настройки по подразбиране.

Mode	Menu	Sub menu			Available mode	Page
(Recording)	Focus Area	Center AF	Multi AF			p.38
	Voice Memo	Off	On			p.39
	Voice Record	-				p.39
	Voice Mute	Off	On			p.40
	Scene mode	Nightscene	Children	Landscape		p.40
		Close up	Text	Sunset		
		Dawn	Backlight	Firework		
		Beach&Snow	-	-		

※ Менютата може да бъдат променяни без предизвестие.

Заснемане( )

Тип автоматично фокусиране

Можете да избирате предпочитаната област на фокусиране според условията на снимане.

[Center AF] (АФ в центъра) : правоъгълната област в центъра на LCD монитора ще бъде фокусирана.

[Multi AF] (Множество точки на АФ) : този фотоапарат дава възможност за избор на всичките 9 точки на автоматично фокусиране.

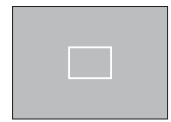

[Center AF] (АФ в центъра)

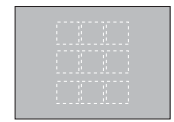

[Multi AF] (Множество точки на АФ)

※ Когато фотоапаратът фокусира желания обект, рамката за автоматично фокусиране ще стане зелена. Когато фотоапаратът не може да фокусира желания обект, рамката за автоматично фокусиране ще стане червена.

Заснемане( )

Гласова бележка

Можете да добавите глас към дадена съхранена статична снимка (максимум 10 сек.).

- Ако на LCD монитора се покаже индикаторът за гласова бележка, настройката е завършена.

- Натиснете бутона на затвора и направете снимка.
  Снимката ще се съхрани на картата с памет.

- Гласовата бележка ще се запише за 10 секунди веднага след съхраняването на заснетата снимка. Ако натиснете бутона на затвора по средата на записването на гласовата бележка, то ще бъде преустановено.

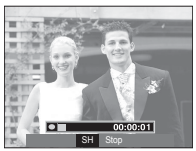

Запис на глас

Можете да записвате глас с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис (максимум 10 часа).

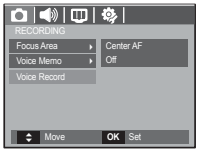

Натиснете бутона на затвора, за да започнете да записвате глас.
- Натиснете бутона на затвора и звукът ще се запише с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис (максимум: 10 часа). Оставащото време за запис ще се покаже на LCD монитора. Звукът ще се записва и при ненатиснат бутон на затвора.
- Ако искате да преустановите заснемането, натиснете отново бутона на затвора.
- Тип на файла: *.wav

[Voice recording mode]
(Режим за запис на глас)

Заснемане( )

Запис на глас

Пауза при записване на глас

Използвайки тази функция, можете да запишете предпочитаните гласови клипове във файл със запис на глас, без да се налага да създавате множество файлове.

[Voice recording mode]
(Режим за запис на глас)

1. Натиснете бутона за пауза ( ), за да преустановите временно записването.
2. Натиснете отново бутона за пауза ( ), за да възобновите записването.
3. Ако искате да преустановите заснемането, натиснете отново бутона на затвора.

- За най-добри резултати записвайте на 40 см разстояние между вас и фотоапарата (микрофона).
- Ако фотоапаратът се изключи при пауза, записването на глас ще се отмени.

Заснемане на видеоклип без звук

Можете да запишете видеоклип без звук.

В режима за видеоклип изберете [On] (Вкл.) в менюто [Voice Mute] (Без звук).Ще се появи иконата ( ) на LCD монитора. Натиснете бутона на затвора и видеоклипът ще се запише с такава продължителност, каквато позволява капацитетът на паметта за запис без звук.

Режим на сцена

Използвайте менюто за лесно конфигуриране на оптималните настройки при заснемане на различни ситуации.

Натиснете бутона за меню, за да изберете желаното подменю.

※ За допълнителна информация вж. стр. 19.

Меню за звук

В този режим можете да задавате настройки на звука. Можете да използвате менюто за настройка във всички режими на фотоапарата, с изключение на режима за запис на глас.

■ Показаните елементи от са настройки по подразбиране.

Mode	Menu	Sub Menu	Available mode	Page
(Sound)	Volume	Off		p.41
		Low		
		Medium		
		High		
	Start Sound	Off		p.41
		Sound 1		
		Sound 2		
		Sound 3		
	Shutter Sound	Off		p.41
		Sound 1		
		Sound 2		
		Sound 3		
	Beep Sound	Off		p.42
		Sound 1		
		Sound 2		
		Sound 3		
	AF Sound	Off		p.42
		On		
	Self Portrait	Off		p.42
		On		

Звук ( )

Сила на звука

Можете за избирате силата на звука, звука при стартиране, за затвора, при предупреждение, както и при автоматично фокусиране.

- Подменю [Volume] (Сила на звука): [Off] (Изкл.), [Low] (Ниско), [Medium] (Средно), [High] (Високо)

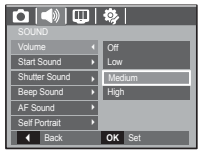

Звук при стартиране

Можете да изберете звук, който да се активира при включване на фотоапарата.

- Звук при стартиране : [Off] (Изкл.), [Sound 1, 2, 3] (Звук 1, 2, 3)

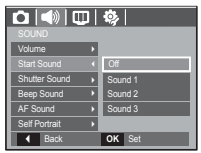

Звук на затвора

Можете да изберете звук на затвора.

- Звук на затвора: [Off] (Изкл.), [Sound 1, 2, 3] (Звук 1, 2, 3)

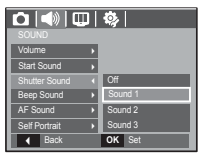

Звук ( )

Звуков сигнал

Ако включите звука, ще се активират различни звуци при натискане на бутоните на фотоапарата, за да бъдете информирани за неговото работно състояние.

- Подменю [Beep Sound] (Звуков сигнал): [Off] (Изкл.), [Sound 1, 2, 3] (Звук 1, 2, 3)

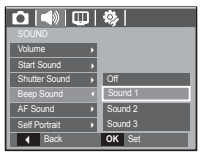

Звук при АФ

Ако включите звука при автоматично фокусиране, той ще се активира, когато желаният обект е фокусиран, за да бъдете информирани за работно състояние на фотоапарата.

- Подменю [AF sound] (Звук при АФ): [Off] (Изкл.), [On] (Вкл.)

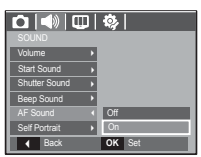

Самопортрет

Функцията е достъпна при автоматично откриване на местоположението на лицето на обекта за заснемане, по време на самофилмиране.

- Самофилмирането може да се зададе чрез натискане на бутоните [OFF] (ИЗКЛ.) и [ON] (ВКЛ.)

Меню за настройка

В този режим можете да задавате основни настройки. Можете да използвате менюто за настройка във всички режими на фотоапарата, с изключение на режима за запис на глас.

- Показаните елементи от са настройки по подразбиране.

Mode	Menu	Sub menu			Page
(Display)	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	p.43
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		ไทย	BAHASA	عربي	
		Čeština	POLSKI	Magyar	
		Türkçe	-	-	
	Date & Time	YY/MM/DD		Off	p.44
		DD/MM/YY		MM/DD/YY	
		World Time	London	Rome,Paris,Berlin	
			Athens. Helsinki	Moscow	
			Teheran	Abu Dhabi	
			Kabul	Tashkent	
			Mumbai, New Delhi	Kathmandu	
			Almaty	Yangon	
			Bankok, Jakarta	Beijing, Hong Kong	
			Seoul, Tokyo	Darwin, Adelaide	
			Guam, Sydney	Okhotsk	
			Wellington, Auckland	Samoa, Midway	
			Honolulu, Hawaii	Alaska	

Меню за настройка

Mode	Menu	Sub menu			Page
(Display)	Date & Time	World Time	LA, San Francisco	Denver, Phoenix	p.44
			Chicago, Dallas	New York, Miami	
			Caracas, La Paz	Newfoundland	
			Buenos Aires	Mid-Atlantic	
			Cape Verde	-	
	Start Image	Off		Logo	p.44
		User Image		-	
	LCD Bright	Auto		Dark	p.44
		Normal		Bright	
	Quick View	Off		0.5 sec	p.45
		1 sec		3 sec	
	LCD Save	Off		On	p.45
(Settings)	Format	No		Yes	p.46
	Reset	No		Yes	p.46
	File	Reset		Series	p.47
	Imprint	Off		Date	p.47
		Date&Time		-	
	Power Off	Off		1 min	p.48
		3 min		5 min	
		10 min		-	
	Video Out	NTSC		PAL	p.48
	AF Lamp	Off		On	p.49
	Battery Type	Alkaline		Ni-MH	p.49

※ Менютата може да бъдат променяни без предизвестие.

Дисплей ( )

Language

На LCD монитора може да се покаже набор от езици. Избраната настройка за език ще се запази дори ако батерията се премахне и постави отново.

- Подменю LANGUAGE (ЕЗИК)
  : английски, корейски, френски, немски, испански, италиански, опростен китайски, традиционен китайски, японски, руски, португалски, холандски, датски, шведски, финландски, тайландски, бахаски (малайски/ индонезийски), арабски, чешки, полски, унгарски и турски.

Дисплей ( )

Настройване на дата / час / тип дата

Можете да избирате дата и час, които ще се показват на заснетите снимки, както и да настроите типа дата. Когато зададете настройката [World Time] (Световно време), при пътуване, на LCD монитора ще се показват местните дата и час.

- Тип дата : [yy/mm/dd] (гг/мм/дд),
  [Off] (Изкл.),
  [dd/mm/yy] (дд/мм/гг),
  [mm/dd/yy] (мм/дд/гг),

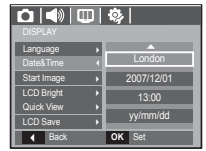

■ Световно време

- Налични градове:
  Лондон, Кабо Верде, Среден Атлантик, Буенос Айрес, Нюфаундланд, Каракас, Ла Паз, Ню Йорк, Маями, Чикаго, Далас, Денвър, Феникс, Лос Анжелис, Сан Франциско, Аляска, Хонолулу, Хавай, Самоа, Мидуей, Уелингтън, Оукланд, Охотск, Гуам, Сидни, Дарвин, Аделайде, Сеул, Токио, Пекин, Хонг Конг, Банкок, Джакарта, Янгон, Алмати, Катманду, Мумбай, Ню Делхи, Ташкент, Кабул, Абу Даби, Техерен, Москва, Атина.

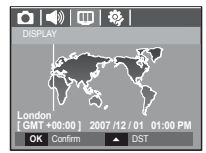

※ DST: Лятно часово време

Изображение при стартиране

Можете да изберете изображение, което ще се показва на LCD монитора при включване на фотоапарата.

- Подменюта : [Off] (Изкл.), [LOGO] (ЕМБЛЕМА), [User Image] (Потребителско изображение)
- Използвайте записано изображение в подменюто [Start Image] (Изображение при стартиране) на менюто [RESIZE] (ПРЕОРАЗМЕРЯВАНЕ) при режим на възпроизвеждане като изображение при стартиране.
- Изображението при стартиране няма да се изтрие от менюто [Delete] (Изтриване) или [Format] (Форматиране).
- Потребителските изображения ще се изтрият от менюто [Reset] (Нулиране).

Яркост на LCD монитора

Можете да регулирате яркостта на LCD монитора.

- Подменюта: [Auto] (Автоматично)
  [Dark] (Тъмно),
  [Normal] (Нормално),
  [Bright] (Светло)

Дисплей ( )

Бърз преглед

Ако изберете настройката за бърз преглед преди да заснемете дадена снимка, можете да преглеждате току-що заснетата снимка на LCD монитора за зададеното в настройката [Quick View] (Бърз преглед) време. Настройката за бърз преглед може да се използва само при статични снимки.

- Подменюта
  [Off] (Изкл.) : функцията за бърз преглед няма да се активира.
  [0.5, 1, 3 sec] (0,5, 1, 3 сек.) : заснетата снимка ще се показва за кратко според указаното време.

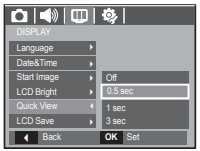

Икономия на LCD монитора

Ако включите функцията [LCD save] (Икономия на LCD монитора) и фотоапаратът не се използва в указаното време, LCD мониторът ще се изключи автоматично.

- Подменюта
  [Off] (Изкл.) : LCD мониторът няма да се изключва.
  [On] (Вкл.) : ако фотоапаратът не се използва за указаното време (около 30 секунди), той ще премине автоматично в режим на неактивност (индикаторът за състоянието на фотоапарата ще мига).

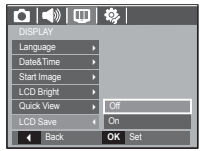

Настройки ( )

Форматиране на памет

Използва се за форматиране на паметта. Ако изпълните функцията [Format] (Форматиране) на паметта, всички снимки, включително и защитените, ще се изтрият. Изтеглете важните снимки на компютър, преди да форматирате паметта на фотоапарата.

- Подменюта
  [No] (Не) : паметта няма да се форматира.
  [Yes] (Да) : показва се прозорец за потвърждаване на избраното. Изберете менюто [Yes] (Да). Ще се покаже съобщение [Processing!] (Обработване) и паметта ще се форматира. Ако изпълните форматиране в режима на възпроизвеждане, ще се покаже съобщението [No Image!] (Няма снимки).

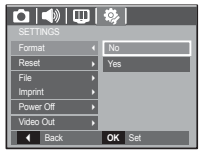

■ Изпълнявайте функцията [Format] (Форматиране) на следните типове карти с памет.
- Нова или неформатирана карта с памет.
- Карта с памет, съдържаща снимки, които този фотоапарат не може да разпознае, или карта със снимки от друг фотоапарат.
- Винаги форматирайте картите с памет с този фотоапарат. Ако поставите карта с памет, форматирана с друг фотоапарат, четец за карти с памет или компютър, ще се покаже съобщението [Card Error!] (Грешка с картата).

Инициализиране

Всички настройки на менюта и функции ще се възстановят на тези по подразбиране. Настройките за дата / час, език и изходен видеосигнал обаче, няма да се променят.

- Подменюта
  [No] (Не) : настройките няма да се възстановят на тези по подразбиране.
  [Yes] (Да) : показва се прозорец за потвърждаване на избраното. Изберете менюто [Yes] (Да) и всички настройки ще се възстановят на тези по подразбиране.

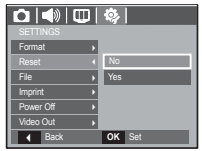

Настройки ( )

Име на файла

Тази функция позволява на потребителя да избира формата за именуване на файловете.

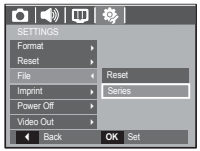

[Reset] (Нулиране) : след използване на функцията за нулиране, имената на следващите файлове ще се задават от 0001, дори след форматиране, изтриване или поставяне на нова карта с памет.

[Series] (Серия) : новите файлове ще се именуват, като се използват следващите номера от предишната серия снимки дори когато се форматира картата с памет, постави се нова такава или се изтрият всички снимки.

- Първото съхранено име на папка ще е 100SSCAM, а името на първия файл ще е SDC10001.
- Имената на файлове се назначават последователно от SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Името на папката се назначава последователно от 100 до 999, както следва: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Максималният брой файлове в дадена папка са 9999.
- Файловете, съхранявани в картата с памет, отговарят на формата DCF (правила за разработка за файлови системи на фотоапарати). Ако промените името на файла на дадена снимка, тя няма да може да бъде възпроизведена.

Отпечатване на дата на заснемане

Има опция за включване на ДАТА / ЧАС към статични снимки.

- Подменюта

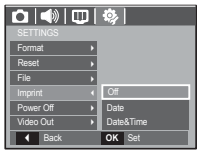

[Off] (Изкл.) : на снимките няма да се отпечатват датата и часът.

[Date] (Дата) : на снимките ще се отпечатва само датата.

[Date&Time] (Дата и час) : на снимките ще се отпечатват датата и часът.

※ Датата и часът ще се отпечатват в долния десен ъгъл на статичните снимки.

※ Функцията за отпечатване може да се прилага само към статични снимки.

※ На някои снимки датата може да не се отпечата правилно. Това зависи от модела на принтера и неговия производител.

Настройки ( )

Автоматично изключване

Тази функция изключва фотоапарата след зададен период от време, за да не се хаби излишно енергията на батерията.

- Подменюта
  [Off] (Изкл.) : функцията за изключване няма да работи.
  [1, 3, 5, 10 min] (1, 3, 5, 10 мин.) : захранването ще се изключи автоматично, ако фотоапаратът не се използва за указания период от време.

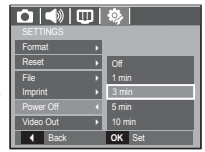

- След смяна на батериите настройката за изключване ще се запази.
- Обърнете внимание, че функцията за автоматично изключване няма да работи, ако фотоапаратът е в компютърен / принтер режим, слайдшоу, възпроизвеждане на запис на глас или видеоклип.

Избор на тип изходен видеосигнал

Изходният видеосигнал от фотоапарата може да е NTSC или PAL. Изборът на изходен видеосигнал трябва да е съобразен със съответното устройство (монитор, телевизор и др.), към което ще бъде свързан фотоапаратът. Режимът PAL поддържа само BDGHI.

■ Свързване към външен монитор
При свързване на фотоапарата с външен монитор, снимките и менютата на LCD монитора ще се показват както на външния монитор, така и LCD монитора на фотоапарата.

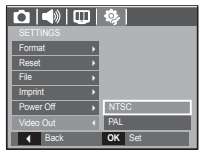

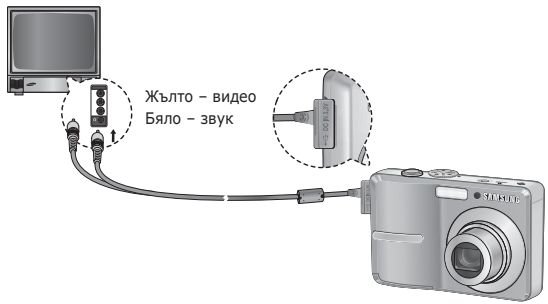

Настройки ( )

- NTSC : САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Тайван, Мексико.
- PAL : Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Дания, Финландия, Германия, Великобритания, Холандия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Норвегия.
- При използване на телевизор като външен монитор, ще трябва да изберете външен или аудио-видео канал на телевизора.
- На външния монитор ще се чува шум, но това не е неизправност.
- Ако снимките не се показват в центъра на екрана, използвайте контролните бутони на телевизора, за да ги центрирате.
- Когато фотоапаратът е свързан към външен монитор, някои части от снимките може да не се показват.
- При свързване на фотоапарата с външен монитор, съответното меню ще се показва на външния монитор и неговите функции ще са същите като тези на LCD монитора.

Индикатор за АФ

Можете да включвате и изключвате индикатора за автоматично фокусиране.

- Подменюта
  [Off] (Изкл.) : в условия на слаба осветеност индикаторът за АФ няма да свети.
  [On] (Вкл.) : в условия на слаба осветеност индикаторът за АФ ще свети.

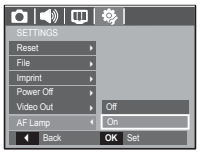

Избиране на тип батерия

Ако е избран тип батерия, фотоапаратът ще се оптимизира за работа с него.

Подменю [Battery Type]: Алкална / Ni-MH

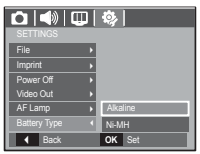

Стартиране на режима за възпроизвеждане

Включете фотоапарата и изберете режима за възпроизвеждане, като натиснете бутона на този режим (▣). Сега фотоапаратът може да възпроизведе съхранените в паметта снимки.
Ако във фотоапарата е поставена карта с памет, всички функции на фотоапарата ще се прилагат само към картата с памет.

Възпроизвеждане на статична снимка

1. Изберете режима за възпроизвеждане, като натиснете бутона на този режим (▣).

2. На LCD монитора ще се покаже последно съхранената в паметта снимка.

3. Изберете снимка за преглед, като използвате бутона за наляво/надясно.

※ Натиснете и задръжте бутона за наляво или надясно, за да превъртите бързо напред снимките.

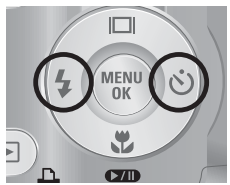

Възпроизвеждане на видеоклип

1. Изберете желания за възпроизвеждане видеоклип, като използвате бутона за наляво/надясно.

2. За да възпроизведете файл с видеоклип, натиснете бутона за възпроизвеждане и пауза (▶/II).

- За да спрете временно даден видеоклип при възпроизвеждането му, натиснете отново бутона за възпроизвеждане и пауза.
- Ако натиснете още веднъж бутона за възпроизвеждане и пауза, видеофайлът ще се рестартира.
- За да превъртите назад възпроизвеждащия се видеоклип, натиснете бутона за наляво. За да превъртите напред във видеоклип, натиснете бутона за надясно.
- За да спрете възпроизвеждането на видеоклипа, натиснете бутона за възпроизвеждане и пауза, след което използвайте бутона за наляво или надясно.

Стартиране на режима за възпроизвеждане

Функция за прихващане на видеоклип

Можете да прихващате статични изображения от видеоклип.

■ Прихващане от видеоклип

1. По време на възпроизвеждането на видеоклипа натиснете бутона за възпроизвеждане и пауза. След това натиснете бутона E.
2. Временно спрениият видеоклип ще се запише с ново име на файла.

[Paused] (В пауза)

※ Прихванатият файл на видеоклипа ще има същият размер като оригиналния видеоклип (640 x 480, 320 x 240).

※ Ако натиснете бутона E в началото на видеоклип, първият кадър от клипа ще се запише като статична снимка.

[Press the E button]
(Натиснете бутона E)

Възпроизвеждане на записан глас

1. Изберете желания за възпроизвеждане файл със запис на глас, като използвате бутона за наляво/надясно.
2. За да възпроизведете записан гласов файл, натиснете бутона за възпроизвеждане и пауза ( ).
   - За да спрете временно възпроизвеждането на записан глас, натиснете отново бутона за възпроизвеждане и пауза.
   - За да възобновите възпроизвеждането на записания глас, натиснете бутона за възпроизвеждане и пауза.
   - За да се върнете назад във възпроизвеждащ се файл на записан глас, натиснете бутона за наляво.
     За да превъртите напред във файл на записан глас, натиснете бутона за надясно.
   - За да спрете възпроизвеждането на гласовата бележка, натиснете бутона за възпроизвеждане и пауза, след което натиснете бутона за MENU/OK.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. Изберете статична снимка с включена гласова бележка.
2. За да възпроизведете записана гласова бележка, натиснете бутона за възпроизвеждане и пауза ( ).
   - За да спрете временно възпроизвеждането на гласова бележка, натиснете отново бутона за възпроизвеждане и пауза ( ).
   - За да възобновите възпроизвеждането на гласовия файл, натиснете бутона за възпроизвеждане и пауза.

Индикатор за LCD монитора

На LCD монитора се показва информация за заснемането на показаната снимка.

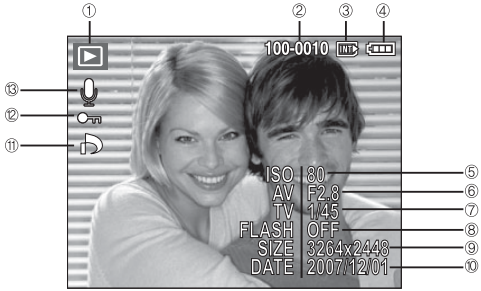

Не.	Описание	Икони	Страница
1	Режим на възпроизвеждане		Стр.50
2	Име на папка и име на файл	100-0010	Стр.47
3	Индикатор за картата с памет	/	-
4	Батерията		Стр.12
5	ISO	80 ~ 1000	Стр.36
6	Апертурна стойност	F2.8 ~ F15.3	Стр.17
7	Скорост на затвора	8 ~ 1/2,000	Стр.17
8	Светкавица	ON / OFF	Стр.28
9	Размер на снимката	3264x2448 ~ 256X144	Стр.34
10	Recording date	2007/12/01	Стр.44
11	DPOF		Стр.64
12	Защита		Стр.63
13	Гласова бележка		Стр.39

Използване на бутоните за настройване на фотоапарата

В режим на възпроизвеждане можете да използвате бутоните на фотоапарата за лесно настройване на функциите на режима.

Бутона за миниатюри ( ) / уголемяване ( )

Можете да преглеждате няколко снимки, да уголемявате избрана снимка, а също така да изрязвате и записвате избрана област от дадена снимка.

■ Дисплей с миниатюри

1. При показване на снимка на цял екран, натиснете бутона за миниатюри.
2. Показваната на монитора снимка при избора на режима за миниатюри ще се маркира на дисплея с миниатюри.
3. Използвайте бутона с 5 функции, за да преминете към желана снимка.
4. За да прегледате дадена снимка отделно, натиснете бутона за уголемяване.

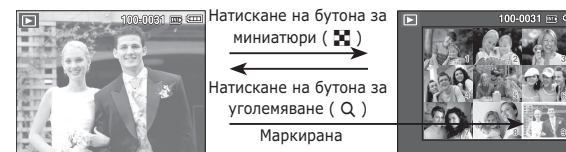

[Highlighted image]
(Маркирана снимка)

[Thumbnail display mode]
(Режим на показване на миниатюри)

Бутон за миниатюри (⊞) / уголемяване (🔍)

■ Уголемяване на снимка



1. Изберете снимка за уголемяване и натиснете бутона за уголемяване.
2. Различните части на снимката може да се преглеждат с помощта на бутона с 5 функции.
3. Натискането на бутона за миниатюри ще мащабира снимката в оригиналния й пълен размер.

- Можете да разберете дали показаната снимка е в уголемен изглед, като проверите индикатора за уголемяване на снимка в горната лява част на LCD монитора. (Ако снимката не е в уголемен изглед, индикаторът няма да се показва.) Можете също да проверите областта на уголемяване.
- Видеоклиповете и WAV файловете не може да се уголемяват.
- При увеличаване на снимка качеството й може да се намали.

■ Максимална стойност на увеличаване в пропорциите на размера на снимката

- S860

Размер на изображението	8M	7M	6M	5M	3M	1M
Максимална стойност на уголемяване	X12.8	X12.4	X12.8	X10.1	X8.0	X4.0

- S760

Размер на изображението	7M	6M	5M	5M	3M	1M
Максимална стойност на уголемяване	X12.0	X11.6	X12.0	X10.1	X8.0	X4.0

■ Изрязване : можете да извлечете част от дадена снимка и да я запишете отделно.

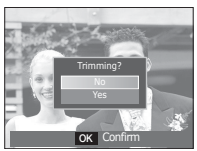

1. Изберете снимка за уголемяване и натиснете бутона за уголемяване. Натиснете бутона MENU/OK и на монитора ще се покаже съобщение.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.
   - [No] (Не) : менюто за изрязване ще се скрие.
   - [Yes] (Да) : изрязаната снимка ще се запише с ново име на файла и ще се покаже на LCD монитора.

※ Ако няма достатъчно място в паметта за записване на изрязаната снимка, тя няма да може да се изреже.

Бутон за информация( ) / нагоре

Когато на LCD монитора е показано меню, бутонът за нагоре работи като бутон за посока.
Ако менюто не е показано на LCD монитора, при натискане на бутона за информация ще се появи информация за показаната снимка.

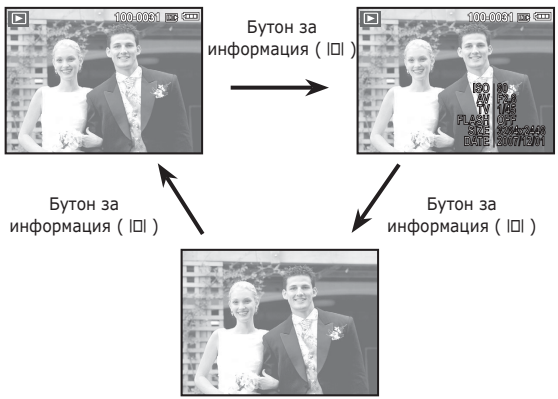

Бутон за възпроизвеждане и пауза ( ) / надолу

В режим на възпроизвеждане бутонът за възпроизвеждане и пауза / надолу функционира по следния начин:
- Ако менюто е показано
  Натиснете бутона за надолу, за да се придвижите от главното меню в подменю или надолу в самото подменю.
- Ако се възпроизвежда статична снимка с гласова бележка, гласов файл или видеоклип.

·В режим на спиране : възпроизвеждане на статична снимка с гласова бележка, гласов файл или видеоклип.
·При възпроизвеждане : временно преустановяване на възпроизвеждането.
·В режим на пауза : възобновяване на възпроизвеждането.

[Voice recording is stopped] (Записването на глас е спряно)

[Voice recording is playing] (Записването на глас се изпълнява)

[Voice recording is paused] (Записването на глас е в пауза)

Бутон за наляво / надясно / Menu / OK

Бутоните за наляво/надясно/MENU/OK работят по следния начин:

- Бутона за наляво : когато е показано меню, бутонът за наляво работи като бутон за посока. Когато не е показано меню, натиснете бутона за наляво, за да изберете предишната снимка.
- Бутон за надясно : когато е показано меню, бутонът за надясно работи като бутон за посока. Когато не е показано меню, натиснете бутона за надясно, за да изберете следващата снимка.
- Бутон MENU : при натискане на бутона MENU, на LCD монитора ще се покаже менюто за режима на възпроизвеждане. Повторното натискане на бутона ще върне LCD монитора на първоначалния му дисплей.
- Бутон OK : когато съответното меню е показано на LCD монитора, бутонът OK се използва за потвърждаване на променените с бутона с 5 функции данни.

Бутон за принтер ( )

При свързване на фотоапарата към съвместим с PictBridge принтер можете да отпечатате снимките, като натиснете бутона за принтер.

Бутон за изтриване ( )

С този бутон можете да изтривате съхранените в картата с памет снимки.

1. Изберете желаната за изтриване снимка, като използвате бутона за наляво/надясно, след което натиснете бутона за изтриване ( ).

[Single Image] (Една снимка)

[Thumbnail Image] (Миниатюра)

2. За изтриване на снимки натиснете бутона T.
   - Бутон за наляво/надясно: избиране на снимки
   - Бутон T : за изтриване
   - Бутон OK : потвърждаване на избраното

3. Изберете елементите от подменюто, като използвате бутона за нагоре/надолу, след което натиснете бутона OK.
   - Ако изберете опцията [No] (Не): изтриването на снимката ще се отмени.
   - Ако изберете опцията [Yes] (Да): избраните снимки ще се изтрият.

Бутон E (ефекти) : Преоразмеряване

Можете да променяте разделителната способност (размера) на заснетите снимки. Изберете [Start image] (Изображение при стартиране), за да запишете дадена снимка като изображение при стартиране.

1. Натиснете бутона за режима на възпроизвеждане, а след това натиснете бутона E.
2. Използвайте бутона за наляво/ надясно, за да изберете раздела на менюто [RESIZE] (ПРЕОРАЗМЕРЯВАНЕ) ( ).
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/ надолу и бутона OK.

■ Типове преоразмеряване на снимка

- S860 (o : избираемо)

	5M	3M	1M	
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	5M	3M	1M
7M	o	o	o

	2M	1M
6M	o	o

- S760

	5M	3M	1M	
7M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	3M	1M
6M	o	o

	2M	1M
5M	o	o

- Снимка с голям размер може да бъде преоразмерена на такава с по-малък размер, но не и обратното.
- Може да се преоразмеряват само JPEG изображения. Видеоклипове (AVI) и файлове със запис на глас (WAV) не може да се преоразмеряват.
- Можете да променяте разделителната способност само на файловете, компресирани в JPEG 4:2:2 формат.
- Преоразмерената снимка ще има ново име на файла. Снимката [Start Image] (Изображение при стартиране) няма да се съхрани в картата с памет, а във вътрешната памет.
- Ако се запише ново потребителско изображение, едно от двете потребителски изображения ще се изтрие.
- Ако капацитетът на паметта е недостатъчен за записване на преоразмерената снимка, на LCD монитора ще се покаже съобщение [Memory Full!] (Паметта е пълна), а снимката няма да бъде съхранена.

Бутон E (ефекти): Завъртане на

Можете да завъртате съхранените снимки с различни градуси.

1. Натиснете бутона за режима на възпроизвеждане, а след това натиснете бутона E.
2. Използвайте бутона за наляво/надясно, за да изберете раздела на менюто [ROTATE] (ЗАВЪРТАНЕ) ( ).
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу.

[: Right 90˚] (Надясно с 90˚)
: завъртане на снимката по посока на часовниковата стрелка.

[: Left 90˚] (Наляво с 90˚) :
завъртане на снимката в обратна посока на часовниковата стрелка.

[: 180˚]
: завъртане на снимката на 180 градуса.

[: Horizontal] (Хоризонтално)
: завъртане на снимката хоризонтално.

[: Vertical] (Вертикално)
: завъртане на снимката вертикално.

※ Ако покажете завъртяната снимка на LCD монитора, отдясно и отляво на снимката може да се появят празни пространства.

Бутон E (ефекти): Цвят

С помощта на този бутон можете да добавяте цветови ефекти към снимките.

1. Натиснете бутона за режима на възпроизвеждане, а след това натиснете бутона E.
2. Изберете раздела на менюто ( ), като използвате бутона за наляво/надясно.

3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.

Икона	Описание
BW	Заснетата снимка ще се съхрани като черно-бяла.
S	Заснетата снимка ще се съхрани в тоналност на сепия (градиент на жълто-кафявите цветове).
R	Заснетата снимка ще се съхрани в червена тоналност.
G	Заснетата снимка ще се съхрани в зелена тоналност.
B	Заснетата снимка ще се съхрани в синя тоналност.
	Снимката ще се запише в режим за негатив.
C	Заснетата снимка ще се съхрани в RGB тоналност.

4. Променената снимка ще се запише с ново име на файла.

Бутон E (ефекти): Цвят

■ Цвят по избор

Можете да променяте стойностите на R (червеното), G (зеленото) и B (синьото) в снимките.

- Бутон OK : избиране/настройка на цвета по избор.
- Бутон за нагоре/надолу : избор на R, G, B.
- Бутон за наляво/надясно : промяна на стойностите.

Настройване на функцията за възпроизвеждане чрез LCD монитора

Можете да променяте функциите на режима за възпроизвеждане, като използвате LCD монитора.
В режима на възпроизвеждане натискането на бутона за менюто показва съответното меню на LCD монитора. Менютата, които можете да задавате в режима на възпроизвеждане, са следните: за заснемане на снимка след настройване на менюто за възпроизвеждане, натиснете бутона за режима на възпроизвеждане или бутона на затвора.

Menu Tab	Main Menu	Sub Menu	Secondary Menu	Page
MULTI SLIDE SHOW ( )	Show	Play / Repeat Play	-	p.60
	Images	All	Date	p.61
		Select	-	
	Effect	Off / Basic / Classic		p.61
		Memories / Rhythmic / Delignt		
	Interval	1, 3, 5, 10 sec	-	p.62
	Music	Off	Panorama	p.62
		First Smile	Remembrance	
PLAY BACK ( )	Voice Memo	Off	-	p.62
		On	-	
	Delete	Select	-	p.63
		All	No / Yes	
	Protect	Select	-	p.63
		All	Unlock / Lock	
	DPOF	Standard	Select / All Pics/ Cancel	p.64 ~ p.65
		Index	No / Yes	
		Size	Select / All Pics/ Cancel	
	Copy To Card	No	-	p.66
		Yes	-	

Можете да използвате това меню, когато фотоапаратът е свързан с USB кабел към съвместим с PictBridge принтер (за директна връзка с фотоапарата, продава се отделно).

Menu Tab	Main Menu	Sub Menu	Secondary Menu	Page
	Images	One Pic	-	p.68
		All Pics	-	
	Size	Auto	-	p.68
		PostCard	-	
		Card	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Layout	Auto	-	
		Full	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	

Настройване на функцията за възпроизвеждане чрез LCD монитора

Menu Tab	Main Menu	Sub Menu	Secondary Menu	Page
	Type	Auto	-	p.68
		Plain	-	
		Photo	-	
		FastPhoto	-	
	Quality	Auto	-	
		Draft	-	
		Normal	-	
		Fine	-	
	Date Print	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	File Name	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	Reset	No	-	p.69
		Yes	-	

※ Менютата може да бъдат променяни без предизвестие.

Стартиране на мулти-слайдшоуто( )

Снимките може да се показват последователно на предварително зададени интервали.
Можете да прегледате мулти-слайдшоуто, като свържете фотоапарата към външен монитор.

1. Натиснете бутона за режима на възпроизвеждане, а след това натиснете бутона за менюто.
2. Използвайте бутона за наляво/надясно, за да изберете раздела на менюто [MULTI SLIDE SHOW] (МУЛТИ-СЛАЙДШОУ).

Стартиране на мулти-слайдшоуто

Мулти-слайдшоуто може да се стартира само в менюто [Show] (Слайдшоу).

1. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете менюто [Show] (Слайдшоу), след което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу.
   [Play] (Възпроизвеждане) : Мулти-слайдшоуто ще се затвори след едно показване на снимките.
   [Repeat Play] (Повторно възпроизвеждане) : Мулти-слайдшоуто ще се повтаря, докато не бъде отменено.
3. Натиснете бутона OK, за да стартирате слайдшоуто.
   - За да спрете временно възпроизвеждането на слайдшоуто, натиснете отново бутона за възпроизвеждане и пауза ( ).
   - Ако натиснете още веднъж бутона за възпроизвеждане и пауза ( ), мулти-слайдшоуто ще се стартира отново.
   - За да спрете възпроизвеждането на мулти-слайдшоуто, натиснете бутона за възпроизвеждане и пауза ( ), след което използвайте бутона OK / Menu.

Стартиране на мулти-слайдшоуто( )

Избиране на снимки

Можете да изберете снимка за преглед.

1. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете менюто [Image] (Снимка), след което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу.

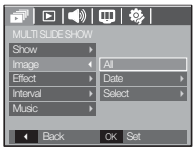

[All] (Всички) : възпроизвеждане на всички записани в паметта снимки.

[Date] (Дата) : възпроизвеждане на заснетите на определена дата снимки.

[Select] (Избор) : Изпълняване само на избраните снимки. Ако натиснете бутона за надясно, можете да изберете желаните снимки за изпълняване. Избраната снимка може да се запише като [Select1] (Избор 1), [Select2] (Избор 2) и [Select3] (Избор 3).
Ако запишете избраната снимка с командата [New Select] (Нов избор), тя ще се запише като [Select1] (Избор 1). Но ако дадена нова снимка се запише отново с командата [New Select] (Нов избор), предишната снимка, записана като [Select1] (Избор 1), ще се запише автоматично като [Select2] (Избор 2) Можете да промените или отказвате снимките, записани като [Select1] (Избор 1), [Select2] (Избор 2) и [Select3] (Избор 3).

3. Натиснете бутона OK и настройките ще се запишат.

Конфигуриране на ефектите за мулти-слайдшоуто

Можете да използвате уникални екранни ефекти за мулти-слайдшоуто.

1. Изберете подменюто [Effect] (Ефект), като използвате бутона за нагоре/надолу, след което натиснете бутона за надясно.
2. Използвайте бутоните за нагоре/надолу, за да изберете типа ефект.

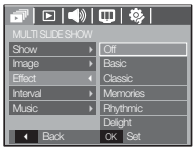

[Off] (Изкл.) : без ефект.

[Basic] (Основен) : добавяне на ефект на по-силно/по-слабо замъгляване и снимките се показват на зададен интервал.

[Classic] (Класически) : добавяне на ефект на зърненост към съответната снимка за постигане на класически изглед.

[Memories] (Спомени) : добавяне на надраскванията за постигане на ефект на стар филм.

[Rhythmic] (Ритмично) : снимките се показват със специален ефект.

[Delight] (Наслада) : снимките се показват със специален ефект.

3. Натиснете бутона OK, за да потвърдите настройката.

Стартиране на мулти-слайдшоуто( )

Избиране на интервал за възпроизвеждане

Задаване на интервалите за възпроизвеждане на мулти-слайдшоуто

1. Изберете подменюто [Interval] (Интервал), като използвате бутона за нагоре/надолу, след което натиснете бутона за надясно.
2. Използвайте бутоните за нагоре/надолу, за да изберете желания интервал.
3. Натиснете бутона OK, за да запишете конфигурацията.

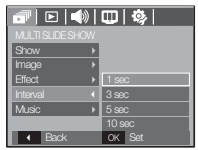

- Времето за зареждане зависи от размера и качеството на снимките.
- При възпроизвеждане на мулти-слайдшоуто, ще се покаже само първият кадър от съответния видеофайл.
- При възпроизвеждане на мулти-слайдшоуто, файлът със запис на глас няма да се покаже.
- Функциите за интервал се намират само в менютата [Off] (Изкл.), [Basic] (Основен) и [Classic] (Класически).

Задаване на фонова музика

Задаване на музика за мулти-слайдшоуто

1. Изберете подменюто [Music] (Музика), като използвате бутона за нагоре/надолу, след което натиснете бутона за надясно.
2. Използвайте бутоните за нагоре/надолу, за да изберете желаната музика.
3. Натиснете бутона OK, за да запишете конфигурацията.

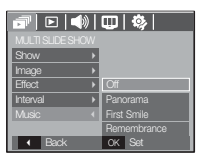

Възпроизвеждане ( )

Гласова бележка

Можете да добавяте глас към съхранена статична снимка.

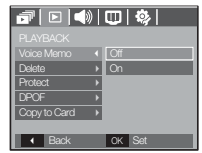

[Voice memo menu]
(Меню за гласова бележка)

[Ready for recording]
(Готовност за запис)

[Voice is recording]
(Записване на гласа)

- Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка. Снимките ще се съхранят в паметта. След записване на снимката можете да запишете глас за 10 секунди.
- За да преустановите записването, натиснете бутона на затвора.

Възпроизвеждане (▶)

Изтриване на снимки

С този бутон можете да изтривате съхранените в паметта снимки.

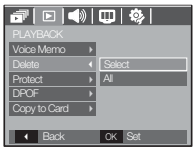

1. Изберете раздела на менюто [Delete] (Изтриване), като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.
   [Select] (Избор) : показване на прозорец за избор на снимка за изтриване.
   - Бутон за нагоре/надолу/наляво/надясно : избор на снимка.
   - Бутон T за мащабиране: избор на снимка за изтриване (✓ маркиране)
   - Бутон OK: натиснете бутона OK, за да се покаже съобщението за потвърждение. Изберете менюто [Yes] (Да) и натиснете бутона OK, за да изтриете маркираните снимки.

   [All] (Всички): показване на прозореца за потвърждение. Изберете менюто [Yes] (Да) и натиснете бутона OK, за да изтриете всички незащитени снимки. Ако няма защитени снимки, всички снимки ще се изтрият и ще се покаже съобщението [No Image!] (Няма снимки).
3. След изтриването екранът ще се промени на този на режима за възпроизвеждане.

- От съхранените файлове в картата с памет ще се изтрият само незащитените от подпапката DCIM. Така ще се изтрият за постоянно незащитените снимки. Съхранете важните снимки на компютър, преди да предприемете изтриване на файлове. Изображението при стартиране е съхранено във вътрешната памет на фотоапарата (а не в картата с памет), така че то няма да се изтрие дори ако изтриете всички файлове от картата с памет.

Защита на снимките

Използва се за защита на определени снимки от случайно изтриване (заключване). Също така премахва защитата на снимки, които вече са били защитени (отключване).

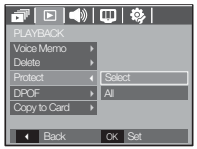

1. Изберете раздела на менюто [Protect] (Защита), като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.
   [Select] (Избор): показване на прозорец за избор на снимка, която да бъде защитена/разрешена.
   - Бутон за нагоре/надолу/наляво/надясно: избор на снимка.
   - Бутон W / T за мащабиране: защитаване/разрешаване на снимката.
   - Бутон OK: записване на направените промени и скриване на менюто.

   [All] (Всички) : защитаване/разрешаване на всички снимки.
   - Ако защитите дадена снимка, иконата за защита ще се покаже на LCD монитора. (За незащитените снимки не се показва индикатор.)
   - Снимките в режим на заключване ще са защитени от функцията за изтриване или функциите [Delete] (Изтриване), но няма да са защитени от функцията [Format] (Форматиране).

Възпроизвеждане (▶)

DPOF

- DPOF (Цифров формат на печат в последователен ред) позволява включване на информация за печат в папката MISC в картата с памет. Изберете снимките за печат и броя на копията им.
- При възпроизвеждане на снимка, която разполага с DPOF информация, на LCD монитора ще се покаже индикаторът за DPOF. Така снимките може да се отпечатват на съвместими с DPOF принтери или в най-различни фотостудия.
- Тази функция не е достъпна за видеоклипове или файлове със запис на глас.
- Ако дадена широкоъгълна снимка се отпечата с широкоъгълен печат, 8% от двете й страни може да не се отпечатат. При печат на широкоъгълни снимки, проверете дали използваният принтер поддържа печат на такива. При отпечатване на снимката във фотостудио, помолете тя да бъде отпечатана като широкоъгълна снимка. (Някои фотостудия може да не поддържат широкоъгълен печат.)

■ Стандартно

Тази функция позволява вграждане на информация за количеството печат за дадена съхранена снимка.

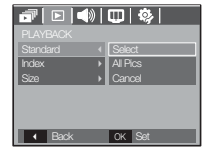

1. Изберете раздела на менюто [DPOF], като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Натиснете отново бутона за надясно и подменюто [Standard] (Стандартно) ще се покаже.
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.
   [Select] (Избор): показване на прозорец за избор на снимка за печат.
   - Бутон за нагоре/надолу/наляво/надясно : избор на снимка за печат.
   - Бутон W / T за мащабиране: избор на броя на копията за печат.

   [All Pics] (Всички): конфигуриране на броя на копията за печат на всички снимки (с изключение на видеоклипове и файлове със запис на глас).
   - Бутон W / T: избор на брой копия за печат.

   [Cancel] (Отказ): отказ на настройката за печат.
4. Натиснете бутона OK, за да потвърдите настройката. Ако дадена снимка разполага с DPOF информация, на монитора ще се покаже индикаторът за DPOF ( ).

Възпроизвеждане (▶)

■ Индекс

Снимките (с изключение на видеоклиповете и файловете със запис на глас) ще се отпечатат като индекс.

1. Изберете раздела на менюто [DPOF], като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Натиснете отново бутона за надясно и подменюто [Index] (Индекс) ще се покаже.
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу.

Ако изберете опцията [No] (Не) : отмяна на настройката за печат на индекс.

Ако изберете опцията [Yes] (Да) : отпечатване на снимката във формат на индекс.

4. Натиснете бутона OK, за да потвърдите настройката.

■ Размер за печат

Указване на размера за печат при отпечатване на снимки от картата с памет. Менюто [Size] (Размер) е достъпно само при печат със съвместими с DPOF 1.1 принтери.

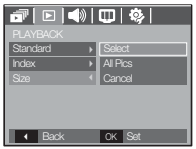

1. Изберете раздела на менюто [DPOF], като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Натиснете отново бутона за надясно и изберете опцията [Size] (Размер). Съответното подменю ще се покаже.
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.

[Select] (Избор): показване на прозорец за избор на размера за печат на дадена снимка.
- Бутон за нагоре/надолу/наляво/надясно : избор на снимка.
- Бутон W / T за мащабиране : промяна на размера за печат.
- Бутон OK: записване на направените промени и скриване на менюто.

[All Pics] (Всички) : промяна на размера за печат на всички записани снимки.
- Бутон W / T: избор на размер за печат.
- Бутон OK: потвърждаване на променената настройка.

[Cancel] (Отказ): отказ на настройките за размера за печат.

※ Вторично DPOF меню [Размер]: отказ; 3 x 5; 4 x 6; 5 x 7; 8 x 10

• В зависимост от производителя и модела на принтера, отмяната на отпечатването може да отнеме малко по-дълго време на принтера.

Възпроизвеждане (▶)

Копиране в карта

Тази функция позволява копиране на файлове на снимки, видеоклипове и файлове със запис на глас в картата с памет.

1. Изберете раздела на менюто [Copy To Card] (Копиране в карта), като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.

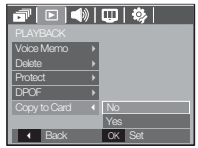

- [No] (Не) : отказ на копирането в картата.
- [Yes] (Да) : всички снимки, видеоклипове и файловесъс запис на глас във вътрешната памет ще се копират в картата с памет след показване на съобщението [Processing!] (Обработване). След като копирането завърши, екранът ще се върне на режима на възпроизвеждане.

- Ако изберете това меню без поставена карта с памет, на монитора ще се покаже съобщението [No Card!] (Няма карта).
- Ако няма достатъчно свободно място в картата с памет за копиране на снимките от вътрешната памет (11 МБ), командата [Copy To Card] (Копиране в карта) ще копира само някои от снимките и на монитора ще се покаже съобщението [Memory Full!] (Паметта е пълна). След което системата ще се върне в режим на възпроизвеждане. Преди да поставите картата с памет във фотоапарата, изтрийте всички ненужни файлове, за да освободите място.
- При преместване на снимки, съхранени във вътрешната памет, в картата чрез функцията [Copy To Card] (Копиране в карта), следващият брой имена на файлове ще се създаде в картата, така че да се избегне дублиране на имена.
  - Когато от менюто за настройка [File] (Файл) е зададена опцията [Reset] (Нулиране): имената на копираните файлове ще започнат от последното съхранено име на файл.
  - Когато от менюто за настройка [File] (Файл) е зададена опцията [Series] (Серия): имената на копираните файлове ще започнат от името на последната заснета снимка. След завършване на [Copy To Card] (Копиране в карта) последната заснета снимка от последната копирана папка ще се покаже на LCD монитора.

PictBridge

Можете да използвате USB кабела, за да свържете фотоапарата към съвместим с PictBridge принтер (продава се отделно) и да отпечатате директно съхранените снимки. Видеоклипове и файлове със запис на глас не може да се отпечатват.

■ Настройване на фотоапарата за свързване към принтер

1. Свържете фотоапарата и принтера с помощта на USB кабела.
2. Изберете менюто [Printer] (Принтер), като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.

■ Свързване на фотоапарата към принтер

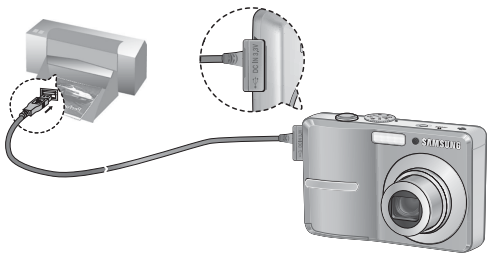

※ Ако менюто [USB] е зададено на [Computer] (Компютър), няма да можете да свържете съвместим с Pictbridge принтер към фотоапарата чрез USB кабел и съобщение [Connecting Computer] (Свързване към компютър). При това положение изключете кабела и отново изпълнете стъпки 1 и 2.

■ Лесен печат

При свързване на фотоапарата към принтер в режима на възпроизвеждане, можете много лесно да печатате снимки.

- Натискане на бутона за принтер ( ) : текущо показаната снимка ще се отпечата с настройката по подразбиране на принтера.
- Натискане на бутона за наляво/надясно: избор на предишна/следваща снимка.

PictBridge : Избор на снимки

Можете да изберете снимките, които искате да се отпечатат.

■ Задаване на броя на копията за печат

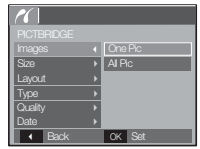

1. Натиснете бутона Menu и на монитора ще се покаже менюто за PictBridge.
2. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете менюто [Image] (Снимка), след което натиснете бутона за надясно.
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.
   - Изберете опцията [One Pic] (Една снимка) или [All Pics] (Всички снимки). На монитора ще се покаже екранът за задаване на броя на копията за печат, както е показано по-долу.

[When [One Pic] is selected] (При избор на опцията за една снимка)

[When [All Pics] is selected] (При избор на опцията за всички снимки)

   - Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете броя на копията за печат.
   - При избор на опцията [One Pic] (Една снимка):използвайте бутона за наляво/надясно, за да изберете друга снимка. След задаване на следващата снимка за печат, изберете броя на желаните копия.
   - След като зададете броя на копията, натиснете бутона OK, за да запишете настройката.
   - Натиснете бутона на затвора, за да се върнете обратно в менюто, без да задавате броя на копията за печат.
4. Натиснете бутона за печат ( ), за да отпечатате снимките.

PictBridge : Настройка за печат

За снимките за печат можете да избирате менютата за размер на хартията, формат на печата, тип на хартията, качество на печата, както и за отпечатване на дата и име на файла.

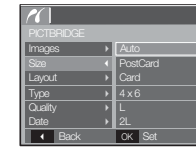

1. Натиснете бутона Menu и на монитора ще се покаже менюто за PictBridge.
2. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете желаното меню, след което натиснете бутона за надясно.
3. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете желаната стойност на подменюто, след което натиснете бутона OK.

Меню	Функция	Подменю
Size (Размер)	Задаване на размера на хартията за печат	Auto (Автоматично), PostCard (Пощенска картичка), Card (Картичка), 4 x 6, L, 2L, Формат Letter, A4, A3
Layout (Оформление)	Задаване на броя на снимките за отпечатване върху един лист хартия	Auto (Автоматично), Full (Пълно), 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index (Индекс)
Type (Тип)	Задаване на качеството на хартията за печат	Auto (Автоматично), Plain (Обикновена), Photo (Фотохартия), FastPhoto (Бърза снимка)
Quality (Качество)	Задаване на качеството на снимката за печат	Auto (Автоматично), Draft (Чернова), Normal (Нормално), Fine (Добро)
Date (Дата)	Отпечатване на дата	Auto (Автоматично), Off (Изкл.), On (Вкл.)
File Name (Име на файл)	Отпечатване на името на файла	Auto (Автоматично), Off (Изкл.), On (Вкл.)

※ Някои опции от менюто не се поддържат от всички принтери. Ако дадена опция не се поддържа, тя ще се показва на LCD монитора, но няма да може да се избира.

PictBridge : Нулиране

Инициализиране на променените от потребителя конфигурации.

1. Изберете раздела на менюто [Reset] (Нулиране), като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Използвайте бутона за нагоре/ надолу, за да изберете желаната стойност на подменюто, след което натиснете бутона OK.

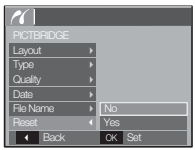

Ако изберете опцията [No] (Не) : настройките няма да се нулират.

Ако изберете опцията [Yes] (Да) : всички настройки за печата и снимките ще се възстановят на първоначалните.

※ Настройките за печат по подразбиране варират, в зависимост от производителя на съответния принтер. За настройките по подразбиране на принтера вж. ръководството за потребителя, приложено към устройството.

Важни бележки

Обърнете внимание на следните предпазни мерки!

- Този фотоапарат съдържа чувствителни електронни компоненти. Не го използвайте или съхранявайте на някое от следните места.
  - Места с крайности в стойностите на температурата и влажността.
  - Много запрашени и замърсени места.
  - Места с директна слънчева светлина или в превозно средство при горещо време.
  - Места със силни електромагнитни полета или много вибрации.
  - Места с експлозивни или лесно запалими материали.

- Не оставяйте този фотоапарат на места с много прах или химикали (като нафталин), както и с високи температура и влажност. Пазете фотоапарата със силициев гел в херметически затворена кутия, ако няма да го използвате за продължителен период от време.

- Пясъкът може да е особено опасен за фотоапаратите.
  - Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попада пясък, когато го използвате на плажове, крайбрежни дюни или на други места с много пясък.
  - В противен случай това може да доведе до неизправност или необратима повреда на фотоапарата.

- Боравене с фотоапарата
  - Никога не изпускайте фотоапарата и не го подлагайте на силни удари и вибрации.
  - Пазете големия LCD монитор от удари. Когато не използвате фотоапарата, дръжте го в калъфа му.

Важни бележки

- Избягвайте да закривате обектива или светкавицата при правене на снимки.
- Този фотоапарат не е водоустойчив
  За да избегнете опасни електрически удари, не дръжте и не работете с фотоапарата с мокри ръце.
- Ако използвате фотоапарата на места с много вода, като на плажове или басейни, не позволявайте в него да влиза вода или пясък. В противен случай това може да доведе до неизправност или необратима повреда на фотоапарата.

• Крайности в температурата може да доведат до неизправности.
- Ако преместите фотоапарата от студено на топло и влажно място, в деликатните електронни елементи може да се образува кондензация. В такъв случай, изключете фотоапарата поне за 1 час, докато влагата в него се изпари. Влагата може да засегне също и картата с памет. Ако това се случи, изключете фотоапарата и премахнете картата с памет от него. Изчакайте, докато влагата се изпари.

• Важни неща при използване на обектива
- Ако обективът е изложен на директна слънчева светлина, това може да доведе до обезцветяване и разваляне на сензора за снимки.
- Не оставяйте отпечатъци от пръсти или други вещества по обектива.

• Ако цифровият фотоапарат не се използва за продължителен период от време, може да възникне загуба на ел. енергия. Премахвайте батериите и картата с памет, ако не възнамерявате да използвате фотоапарата дълго време.

• Ако фотоапаратът е изложен на електрически смущения, той ще се изключи автоматично, за да предпази картата с памет.

• Поддръжка на фотоапарата
- Винаги използвайте внимателно мека кърпа (по възможност, закупена от магазин за фотографски материали) за почистване на обектива и LCD монитора. Ако така не можете да почистите добре, можете да използвате почистваща хартия и специална почистваща течност за обективи. Почиствайте корпуса на фотоапарата с мека кърпа. Не използвайте разтворители като бензол, инсектициди и др. за почистване на фотоапарата. Така може да повредите корпуса и да повлияете на производителността на фотоапарата. Невнимателното боравене може да повреди LCD монитора. Пазете фотоапарата от повреди и винаги го съхранявайте в предпазния му калъф, когато не го използвате.

• Не разглобявайте и не се опитвайте да поправяте фотоапарата.

• При силно статично електричество светкавицата може да светне сама. Това не е вредно за фотоапарата и не води до неизправности.

• При качване или изтегляне на снимки, статичното електричество може да повлияе на данните при тяхното прехвърляне. В такъв случай изключете и отново включете USB кабела, преди да опитате отново да прехвърлите данните.

• Преди важно събитие или пътуване, задължително проверявайте състоянието на фотоапарата.
- Направете снимка за проверка на състоянието и подгответе допълнителни батерии.
- Samsung не носи отговорност за неизправности с фотоапарата.

Индикатор за предупреждение

На LCD монитора може да се покажат няколко различни предупреждения.

[Card Error !] (Грешка с картата)
- Грешка с картата с памет.
  → Изключете фотоапарата, след което го включете отново.
  → Поставете картата с памет отново.
  → Поставете и форматирайте картата с памет (стр. 46).

[Card Locked!] (Картата е заключена)
- Картата с памет е заключена.
  → SD/SDHC карта с памет: плъзнете превключвателя за защита срещу запис най-горе на картата с памет.

[Memory Full!] (Паметта е пълна!)
- Картата с памет или вътрешната памет е пълна.
  → Поставете нова карта с памет.
  → Изтрийте ненужните файлове със снимки.

[No Image!] (Няма снимки)
- В картата с памет няма съхранени снимки.
  → Направете снимки.
  → Поставете карта с памет, съдържаща снимки.

[File Error!] (Грешка във файла)
- Файлова грешка.
  → Изтрийте файла.
- Грешка с картата с памет
  → Свържете се със сервизен център за фотоапарати.

[Low Battery!] (Слаба батерия)
- Нисък капацитет на батерията.
  → Поставете нова батерия.

[Low Light!] (Слаба светлина)
- При заснемане на снимки на тъмни места.
  → Направете снимките в режим на фотографска светкавица.

Преди да се свържете със сервизен център

Проверете следните неща

Фотоапаратът не се включва.
- Нисък капацитет на батерията.
  → Поставете нова батерия (стр. 12).
- Батерията е поставена с обърнат поляритет.
  → Поставете батерията с правилния поляритет (+/-).

Прекъсване на захранването на фотоапарата по време на използване.
- Батерията е изтощена.
  → Поставете нова батерия.
- Фотоапаратът се изключва автоматично.
  → Включете фотоапарата отново.

Захранването на батерията се изтощава бързо.
- Фотоапаратът е използван при твърде ниски температури.
  → Съхранявайте фотоапарата на топло (в палтото или якето си) и го изваждайте само за заснемане на снимки.

Фотоапаратът не заснема снимки при натискане на бутона на затвора.
- Капацитетът на паметта е недостатъчен.
  → Изтрийте ненужните файлове със снимки.
- Картата с памет не е форматирана.
  → Форматирайте картата с памет (стр. 46).
- Картата с памет е пълна.
  → Поставете нова карта с памет.
- Картата с памет е заключена.
  → Вижте съобщението за грешка [Card Locked!] (Картата е заключена).
- Фотоапаратът е изключен.
  → Включете фотоапарата.
- Батерията е изтощена.
  → Поставете нови батерии (стр. 12).
- Батерията е поставена с обърнат поляритет.
  → Поставете батерията с правилния поляритет (+/-).

Фотоапаратът внезапно спира да работи по време на използване.
- Фотоапаратът спира да работи поради неизправност.
  → Премахнете и отново поставете батерията, след което включете фотоапарата.

Снимките са неясни.
- Дадена снимка е била заснета, без настройка на подходящия режим за макро.
  → Изберете подходящ режим за макро за заснемане на ясна снимка.
- Заснемане на снимка извън обхвата на светкавицата.
  → Направете снимка в обхвата на светкавицата.
- Обективът е зацапан или замърсен.
  → Почистете обектива.

Преди да се свържете със сервизен център

Светкавицата не се включва.
- Избран е режимът за изключена светкавица.
  → Изберете режима за включена светкавица.
- Режимът на фотоапарата не може да използва светкавицата.
  → Вижте инструкциите за светкавицата (стр. 28).

Показват се грешни дата и час.
- Датата и часът са зададени неправилно или са били възстановени първоначалните настройки на фотоапарата.
  →Задайте датата и часа правилно.

Бутоните на фотоапарата не работят.
- Неизправност на фотоапарата.
  → Премахнете и отново поставете батерията, след което включете фотоапарата.

Възникнала е грешка с картата с памет, докато тя е във фотоапарата.
- Неправилен формат на картата с памет.
  → Форматирайте картата с памет отново.

Снимките не се възпроизвеждат.
- Неправилно име на файл (грешка в DCF формата).
  → Не променяйте имената на файловете на снимки.

Цветовете на снимката са различни от тези на оригиналната сцена.
- Настройката за баланс на белия цвят или за ефекта е неправилна.
  → Изберете подходящите настройки за баланс на белия цвят и за ефекта.

Снимките са твърде ярки.
- Експонацията е прекалено голяма.
  → Задайте отново настройката за компенсиране на експонацията.

На външния монитор не се показват снимки.
- Външният монитор не е свързан правилно с фотоапарата.
  → Проверете свързващите кабели.
- В картата с памет има неправилни файлове.
  → Поставете карта с памет, съдържаща правилни файлове.

При използване на програмата за преглед на компютъра, [Removable Disk] (Сменяем диск) не се показва.
- Кабелите не са свързани правилно.
  → Проверете връзката.
- Фотоапаратът е изключен.
  → Включете фотоапарата.
- Операционната система не е Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.2 ~ 10.4. Възможно е също компютърът да не поддържа USB свързване.
  → Инсталирайте Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.2 ~ 10.4 на компютър, поддържащ USB свързване.
- Драйверът за фотоапарата не е инсталиран.
  → Инсталирайте [USB Storage Driver] (USB драйвер за съхранение).

Спецификации

Сензор за снимки
- Тип : 1/2.5-инчов CCD
- Ефективно използвани пиксели:
  S860: приблизително 8,1 мегапиксела
  S760: приблизително 7,2 мегапиксела
- Общо пиксели: S860: приблизително 8,3 мегапиксела
  S760: приблизително 7,2 мегапиксела

Обектив
- Фокусно разстояние : SHD обектив f = 6,3 ~ 18,9 мм
  (35 мм филмов еквивалент: 38 ~ 114 мм)
- F №: F2,8(W) ~ F5,2(T)
- Цифрово мащабиране:
  ·Режим за статична снимка: 1,0x ~ 3,0x
  ·Режим на възпроизвеждане: 1,0x ~ 12,8x
  (в зависимост от размера на снимката)

LCD монитор
- 2,4-инчов цветен TFT LCD монитор (230 000 точки)

Фокусиране
- Тип:TTL auto focus (автоматично TTL фокусиране)
  Multi AF, Center AF, Face Detection AF
  (Множество точки на АФ, АФ в центъра, АФ с Откриване на лице)
- Обхват

	Нормален	Макро	Автоматично макро
Широко мащабиране	80 см ~ безкрайност	10 см ~ 80 см	10 см ~ безкрайност
Телефото мащабиране		50 см ~ 80 см	50 см ~ безкрайност

Затвор
- Скорост 1 ~ 1/2,000 сек.
  (Ръчно / Нощ: 8 ~ 1/2,000 сек., Фойерверки :4 сек.)

Експонация
- Управление : Program AE (Програмиране на АЕ)
- Измерване : Multi (многоточково),
  Spot (точка), Face Detection AE
  (АЕ с Откриване на лице)
- Компенсиране : ±2 EV (1/3 EV стъпки)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000

Светкавица
- Режими : Автоматично, Автоматично намаляване на ефекта "червени очи", Чувствителна светкавица, Бавно синхронизиране, Изключена светкавица
- Обхват : Широко мащабиране: 0,3 м ~ 4,0 м,
  Телефото мащабиране: 0,5 м ~ 2,1 м
- Време за презареждане: приблизително 5,5 сек.

Острота
- Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+
  (Слаба +, Слаба, Нормална, Силна, Силна +)

Цветови ефект
- Normal, B&W, Sepia, Blue, Red, Green, Negative, Custom Color (Нормално, Черно-бяло, Сепия, Зелено, Червено, Синьо, Негатив, Цвят по избор)

Баланс на белия цвят
- Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom (Автоматично, Дневна светлина, Облачно, Флуоресцентна светлина H, Флуоресцентна светлина L, Волфрам, По избор)

Запис на глас
- Запис на глас (максимум 10 часа)
- Гласова бележка към статична снимка (максимум 10 сек.)

Отпечатване на дата
- Дата, Дата и час, Изкл.
  (по избор на потребителя)

Снимане
- Статична снимка
  ·Режим : Auto, Program, Manual, DIS, Photo Help Guide, Portrait, Scene (Автоматично, Програмиране, Ръчно, DIS, Помощник за снимки, Портрет, Сцена)
  ·Сцена : Night, Children, Landscape, Close-up, Text, Sunset, Dawn, Backlight, Fireworks, Beach & Snow (Нощ, Пейзаж, Деца, Близък план, Текст, Залез, Изгрев, Фоново осветяване, Фойерверки, Плаж и сняг)
  ·Самоснимачка : 10 sec., 2 sec., Double, Motion Timer
  (10 сек., 2 сек., Двукратно, Таймер за движение Timer)

Спецификации

- Видеоклип
  ·С аудио (оставащо време за запис: зависи от капацитета на паметта)
  ·Размер : 640 x 480, 320 x 240
  ·Скорост на кадрите : 30 кад./сек., 15 кад./сек.
  ·Оптично мащабиране 3x, без звук при мащабиране
  ·Редактиране на видео (вградено) : Пауза при запис, Прихващане на статична снимка

Съхранение
- Носител
  ·Вътрешна памет : 11 МБ флаш памет
  ·Външна памет (по избор) :
  MMC карта (до 1 ГБ гарантирано)
  SD карта (до 2 ГБ гарантирано)
  SDHC карта (до 4 ГБ гарантирано)
- Формат на файла
  ·Статична снимка : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  ·Видеоклип : AVI (MJPEG)
  ·Аудио : WAV
- Размер на изображението

· S860

8M	7M	6M	5M	3M	1M
3264X 2448	3264X 2176	3264X 1836	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

· S760

7M	6M	5M	5M	3M	1M
3072X 2304	3072X 2048	3072X 1728	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Капацитет (256 МБ размер)

· S860

	8M	7M	6M	5M	3M	1M
Много малък	Около 58	Около 64	Около 76	Около 91	Около 140	Около 459
Малък	Около 83	Около 132	Около 151	Около 179	Около 269	Около 600
Нормален	Около 118	Около 186	Около 195	Около 252	Около 372	Около 744

· S760

	7M	6M	5M	5M	3M	1M
Много малък	Около 65	Около 74	Около 88	Около 88	Около 140	Около 538
Малък	Около 130	Около 147	Около 173	Около 173	Около 274	Около 710
Нормален	Около 190	Около 205	Около 248	Около 248	Около 372	Около 744

※ Тези цифри са съобразени със стандартните условия на Samsung и може да варират в зависимост от условията на заснемане и настройките на фотоапарата.

Бутон "E"
- Ефект : Color (Цвят)
- Редактиране : Resize (Преоразмеряване), Rotate (Завъртане), Color (Цвят)

Възпроизвеждане на снимка
- Тип: Една снимка, Миниатюри, Мулти-слайдшоу,Видеоклип

Интерфейс
- Цифров изходен съединител: USB 2.0
- Аудио: Моно
- Изходен видеосигнал: NTSC, PAL (по избор на потребителя)
- Правотоков адаптер : 3,3 V

Спецификации

Източник	- Основна батерия : 2 x AA алкални на захранване - Акумулаторна батерия : SNB-2512B KIT (по избор) (2 x AA Ni-MH батерия и зарядно устройство) ※ Типът на включената батерия може да варира в зависимост от съответния търговски регион.
Размери (ширина x височина x дължина)	- 93 x 62 x 26,5 мм (без издатините)
Тегло	- Приблизително 123 г (без батериите и картата)
Работна температура	- 0 ~ 40°C
Работна влажност	- 5 ~ 85%
Софтуер	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Спецификациите може да бъдат променяни без предизвестие.
※ Всички търговски марки са собственост на съответните си притежатели.

Бележки за софтуера

Преди употреба прочетете внимателно ръководството с инструкции.

- Прикаченият софтуер е драйвер за фотоапарата, както и софтуерен инструмент за редактиране на изображения за Windows.
- Софтуерът и ръководството не трябва да бъдат възпроизвеждани при никакви обстоятелства.
- Авторските права за софтуера са лицензирани само за използване с фотоапарати.
- При редки случаи на производствени дефекти ние ще поправим или заменим вашия фотоапарат.
  Не носим отговорност обаче, за повреди причинени от неправилна употреба.
- Използването на саморъчно конфигуриран компютър или такъв с операционна система, която не е гарантирана от производителя, не се покрива от гаранцията на Samsung.
- Преди да прочетете това ръководство, трябва да имате основни познания за компютрите и операционните системи.

Системни изисквания

За Windows:	За Macintosh:
Компютър с процесор, по-добър от Pentium 450 MXц (препоръчва се Pentium 800 MXц)	Power Mac G3 или по-нов
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/ Vista	Mac OS 9.2 ~ 10.4
Минимум 128 МБ RAM памет (препоръчва се над 512 МБ) 200 МБ свободно дисково пространство (препоръчва се над 1 ГБ)	Минимум 64 МБ RAM памет (препоръчва се над 256 МБ) 110 МБ свободно дисково пространство
USB порт	USB порт
CD-ROM устройство	CD-ROM устройство
1024 x 768 пиксела, 16 битов съвместим цветен дисплей (препоръчва се 24-битов цветен дисплей) MicroSoft DirectX 9.0C	

За софтуера

При поставяне на компактдиска, предоставен с този фотоапарат, в CD-ROM устройството на компютъра, следният прозорец трябва да се изпълни автоматично.

Инсталирайте драйвера за фотоапарата, преди да свържете фотоапарата към компютъра.

※ Илюстрираните в това ръководство снимки на екрана са базирани на английската версия на Windows.

■ Драйвер за фотоапарата : позволява снимките да се прехвърлят между фотоапарата и компютър.

Това устройство използва USB драйвера за съхранение като драйвер за фотоапарата. Можете да използвате фотоапарата като USB четец на карти. След инсталиране на драйвера и свързването на фотоапарата към компютър можете да намерите [Removable Disk] (Сменяем диск) в [Windows Explorer] или [My computer] (Моят компютър). USB драйверът за съхранение е предоставен само за Windows. USB драйверът за MAC не е включен към компактдиска със софтуерното приложение. Можете да използвате фотоапарата с Mac OS 9.2 ~ 10.4.

■ Samsung Master : това е многофункционален мултимедиен софтуер.

С помощта на този софтуер можете да изтегляте, редактирате и записвате цифрови снимки, както и видеоклипове. Съвместим е само с Windows.

- Преди да инсталирате драйвера, проверете системните изисквания.
- В зависимост от възможностите на съответния компютър ще са необходими между 5 и 10 секунди за изпълнение на автоматичната инсталационна програма. Ако прозорецът й не се покаже, отворете [Windows Explorer] и изберете [Installer.exe] в главната директория на компактдиска с драйвера.

Настройване на софтуерното приложение

Преди да използвате фотоапарата с компютър, инсталирайте софтуерното приложение.
След като го направите, съхранените във фотоапарата снимки ще може да бъдат преместени на компютъра и редактирани чрез програма за редактиране на изображения.

- Можете да посетите уеб сайта на Samsung в интернет.

  http://www.samsungcamera.com: на английски език
  http://www.samsungcamera.co.kr: на корейски език

1. Ще се покаже прозорецът за автоматично изпълнение.
   В него щракнете върху менюто [Samsung Digital Camera Installer].

2. Инсталирайте драйвера за фотоапарата, DirectX, и Samsung Master и Adobe Reader, като изберете съответния показан на монитора бутон. Ако на компютъра е инсталирана по-нова версия на DirectX, приложението може да не се инсталира.

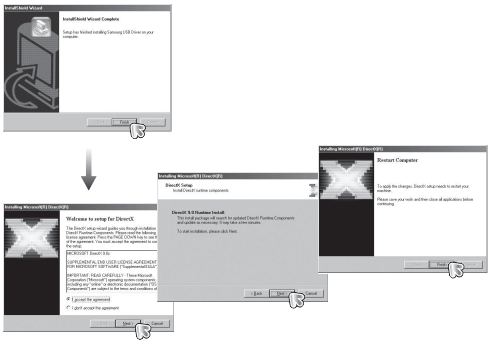

Настройване на софтуерното приложение

3. След рестартиране на компютъра свържете фотоапарата към него чрез USB кабела.

4. Включете фотоапарата.
   Ще се отвори [Found New Hardware Wizard] (Съветник за открит нов хардуер), след което компютърът ще разпознае фотоапарата.

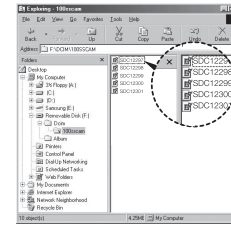

※ Ако операционната система е Windows XP/Vista, ще се отвори програма за преглед на изображения.
Ако се отвори прозорец за изтегляне на Samsung Master след стартиране на Samsung Master, това означава, че драйверът за фотоапарата е настроен успешно.

Настройване на софтуерното приложение

- Ако сте инсталирали драйвера за фотоапарата, [Found New Hardware Wizard] (Съветник за открит нов хардуер) може да не се отвори.
- При операционната система Windows 98 SE ще се отвори диалоговият прозорец на съветника за открит нов хардуер, а също така може да се покаже прозорец за избор на файл на драйвера. В такъв случай укажете папката "USB Driver" в предоставения компактдиск.
- Към приложения към фотоапарата компактдиск със софтуера са включени PDF документи на ръководството за потребителя. Потърсете PDF файловете в Windows Explorer.
  Преди да отворите PDF файловете, трябва да инсталирате програмата Adobe Reader, включена към компактдиска със софтуера.
- За да инсталирате правилно Adobe Reader 6.0.1, трябва да използвате Internet Explorer 5.01 или по-нова версия на компютъра. Посетете в интернет www.microsoft.com и надстройте Internet Explorer.

Стартиране на режима за компютър

Ако свържете USB кабела към USB порта на компютъра, след което включите фотоапарата, устройството автоматично ще премине на "режим за свързване към компютър".
В този режим можете да изтегляте съхранените снимки на компютъра само чрез USB кабела.

■ Настройки на фотоапарата за свързване

1. Включете фотоапарата.
2. Свържете фотоапарата и компютъра с помощта на приложения USB кабел.
3. Включете компютъра. Фотоапаратът и компютърът ще бъдат свързани.
4. На LCD монитора ще се покаже менюто за избор на външно устройството.
5. Изберете [Computer] (Компютър), като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.

Стартиране на режима за компютър

■ Свързване на фотоапарата към компютър

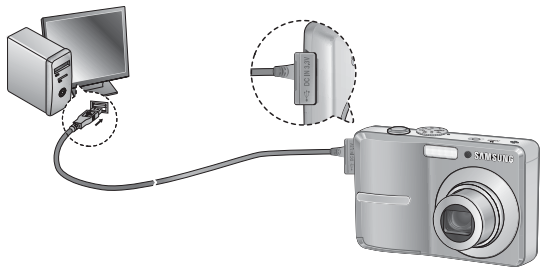

※ Ако при стъпка 5 изберете опцията [Printer] (Принтер), при свързване на фотоапарата към компютъра ще се покаже съобщението [Connecting Printer] (Свързване към принтер) и връзката няма да се установи.
В такъв случай изключете USB кабела, след което изпълнете процедурата от стъпка 2 и напред.

■ Прекъсване на връзката на фотоапарата и компютъра
Вж. стр. 84 (Премахване на сменяемия диск).

■ Изтегляне на съхранените снимки

Можете да изтеглите статичните снимки от фотоапарата на твърдия диск на компютъра и да ги отпечатате или да ги редактирате със софтуер за редактиране на изображения.

1. Свържете фотоапарата към компют USB кабела.

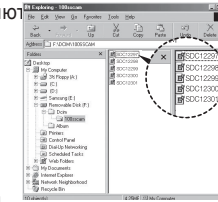

2. На дисплея на работния плот на компютъра изберете [My computer] (Моят компютър) и щракнете двукратно върху [Removable Disk → DCIM→ 100SSCAM] (Сменяем диск DCIM 100SSCAM),
след което ще се покажат файловете със снимки.

3. Изберете снимка и щракнете с десния бутон на мишката.

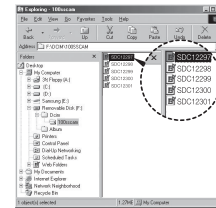

Стартиране на режима за компютър

4. Ще се отвори изскачащо меню. Щракнете върху менюто [Cut] (Изрежи) или [Copy] (Копирай).
   - [Cut] (Изрежи) : изрязване на избран файл.
   - [Copy] (Копирай) : копиране на файлове.

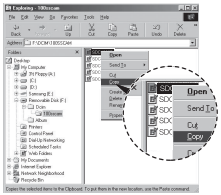

5. Щракнете върху папка, в която искате да поставите файла.

6. Щракнете с десния бутона на мишката, за да се отвори изскачащо меню. Изберете [Paste] (Постави).

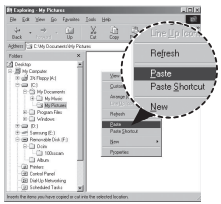

7. От фотоапарата ще се прехвърли файл със снимка на компютъра.

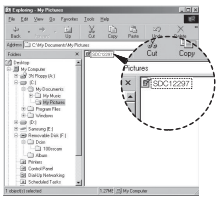

- С помощта на [Samsung Master] можете да преглеждате съхранените в паметта снимки директно на монитора на компютъра, както и да копирате или местите файловете на снимки.

- Препоръчително е да преглеждате снимките, като ги копирате на компютъра. При директно отваряне на снимките от сменяемия диск, връзката може да прекъсне неочаквано.
- При качване на файл, заснет с този фотоапарат, на сменяемия диск, на LCD монитора ще се покаже съобщението [File Error!] (Грешка във файла) в режима на възпроизвеждане, а в режима за миниатюри няма да се покаже нищо.

Премахване на сменяемия диск

■ Windows 98SE

1. Проверете дали фотоапаратът и компютърът прехвърлят файлове. Ако индикаторът за състояние на фотоапарата мига, изчакайте, докато той светне непрекъснато.
2. Изключете USB кабела.

■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(Илюстрациите може да са различни от показаните тук в зависимост от версията на операционната система на Windows.)

1. Проверете дали фотоапаратът и компютърът прехвърлят файлове. Ако индикаторът за състояние на фотоапарата мига, изчакайте, докато той светне непрекъснато.
2. Щракнете двукратно върху иконата [Unplug or Eject Hardware] (Изключване или изваждане на хардуера) в лентата на задачите.

[Double-click!]
(Щракнете двукратно)

3. Ще се отвори прозорецът [Unplug or Eject Hardware] (Изключване или изваждане на хардуера). Изберете [USB Mass Storage Device] (USB устройство за масово съхранение) и щракнете върху бутона [Stop] (Спри).

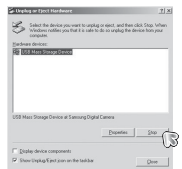

4. Ще се отвори прозорецът [Stop a Hardware device] (Спиране на хардуерно устройство). Изберете [USB Mass Storage Device] (USB устройство за масово съхранение) и щракнете върху бутона [OK].

5. Ще се отвори прозорецът [Safe to Remove Hardware] (Хардуерът може да се премахне безопасно). Щракнете върху бутона [OK].

6. Ще се отвори прозорецът [Unplug or Eject Hardware] (Изключване или изваждане на хардуера). Щракнете върху бутона [Close] (Затвори) и сменяемият диск ще бъде безопасно премахнат.

7. Изключете USB кабела.

Настройване на USB драйвера за MAC

1. USB драйверът за MAC не е включен към компактдиска със софтуера, тъй като операционната система MAC поддържа драйвера за фотоапарата.
2. Проверете версията на MAC при стартиране.
   Този фотоапарат е съвместим с MAC OS 9.2 ~ 10.4.
3. Свържете фотоапарата към Macintosh и включете захранването на фотоапарата.
4. След свързване на фотоапарата към MAC на работния плот на компютъра ще се покаже нова икона.

Използване на USB драйвера за MAC

1. Щракнете двукратно върху новата икона на работния плот, след което ще се покаже папката в паметта.
2. Изберете файл на снимка и го копирайте или преместете в MAC.

• За Mac OS 10.0 или по-нова версия : първо завършете качването от компютъра на фотоапарата, след което премахнете сменяемия диск чрез командата за извличане.

Премахване на USB драйвера за Windows 98SE

За премахване на USB драйвера вж. стъпките по-долу.

1. Свържете фотоапарата към компютъра и ги включете.
2. Проверете дали сменяемият диск се намира в [My Computer] (Моят компютър).
3. Премахнете [Samsung Digital Camera] (Цифров фотоапарат на Samsung) от диспечера на устройства.

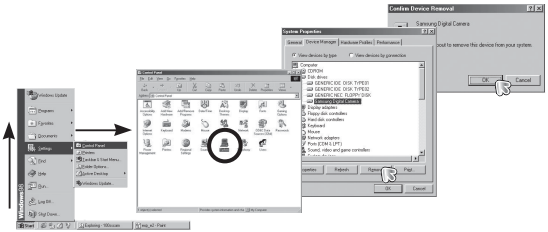

4. Изключете USB кабела.
5. Премахнете [Samsung USB Driver] (USB драйвер на Samsung) от прозореца за добавяне/премахване на програми.

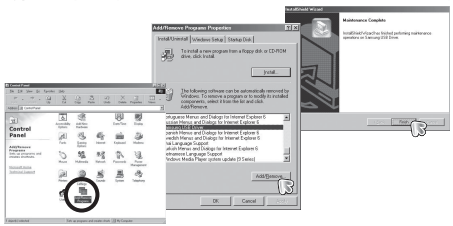

6. Деинсталирането ще бъде завършено.

Samsung Master

С помощта на този софтуер можете да изтегляте, преглеждате, редактирате и записвате цифрови снимки, както и видеоклипове. Съвместим е само с Windows. За да стартирате програмата, щракнете върху [Start Ã Programs ÃSamsung Ã Samsung Master ÃSamsung Master] (Старт → Програми →Samsung →Samsung Master →Samsung Master].

■ Изтегляне на снимки

1. Свържете фотоапарата към компютъра.

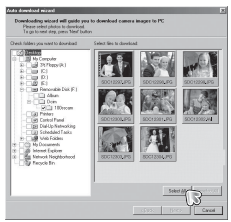

2. След свързване на фотоапарата към компютъра ще се покаже прозорец за изтегляне на снимки.
   - За изтегляне на заснетите снимки изберете бутона [Select All] (Избери всички).
   - Изберете желаната папка в прозореца и щракнете върху бутона [Select All] (Избери всички). Можете да запишете заснетите снимки и избраните папки.

3. Щракнете върху бутона [Next >] (Напред).

4. Изберете местоназначение, създайте папка, след което запишете изтеглените снимки и папки.
   - Имената на папките може да се създадат по дати и снимките ще се изтеглят в този ред.
   - Можете да създадете името на папката по ваше желание, след което снимките ще се изтеглят.
   - След избор на създадена вече папка снимките ще бъдат изтеглени в нея.

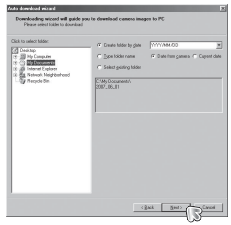

5. Щракнете върху бутона [Next >] (Напред).

6. Ще се отвори прозорец, както е показано отстрани. Местоназначението на избраната папка ще се покаже в горната част на прозореца. Щракнете върху бутона [Start] (Старт), за да изтеглите снимките.

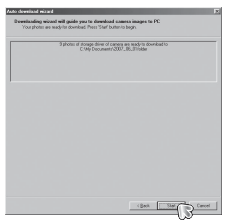

7. Изтеглените снимки ще се покажат.

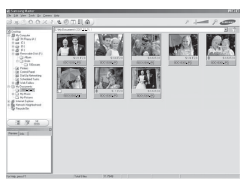

Samsung Master

■ Приложение за преглед на снимки: за преглед на съхранените снимки.

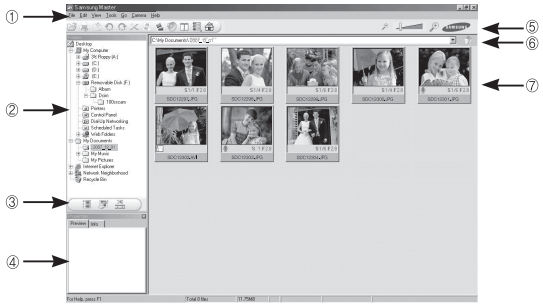

- Функциите на приложението за преглед на снимки са показани по-долу.

① Лента с менюта : Можете да избирате менютата [File] (Файл), [Edit] (Редактиране), [View] (Изглед), [Tools] (Инструменти), [Change functions] (Промяна на функции), [Auto download] (Автоматично изтегляне), [help] (Помощ) и др.
② Прозорец за избор на снимки: в този прозорец можете да избирате желаните от вас снимки.
③ Меню за избор на тип носител: в това меню можете да избирате функциите за преглед на снимки, редактиране на снимки и видеоклипове.
④ Прозорец за визуализиране : за визуализиране на снимка или видеоклип, както и за преглед на мултимедийна информация.
⑤ Лента за мащабиране: за промяна на размера при визуализиране.
⑥ Прозорец за показване на папка: за преглед на местоположението на папката с избраните снимки.
⑦ Прозорец за показване на снимки: за показване на снимките от избраната папка.

※ За допълнителна информация вж. менюто [Help] (Помощ) на Samsung Master.

■ Редактиране на снимки: редактиране на статична снимка.

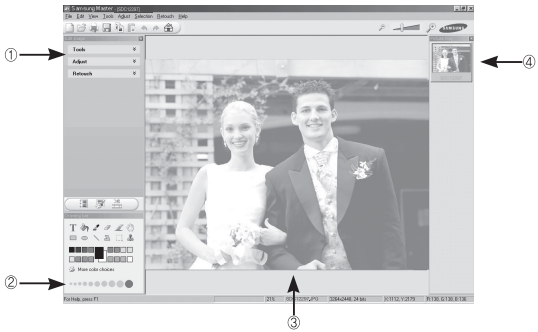

- Функциите за редактиране на снимки са показани по-долу.

① Меню за редактиране: можете да избирате следните менюта.
[Tools] (Инструменти) : можете да изрежете или преоразмерите избраното изображение. Вж. менюто [Help] (Помощ).
[Adjust] (Промяна) : можете да промените качеството на ъответната снимка. Вж. менюто [Help] (Помощ).
[Retouch] (Ретуширане) : можете да промените снимката или да добавите ефект към нея. Вж. менюто [Help] (Помощ).
② Инструменти за рисуване: инструменти за редактиране на снимки.
③ Прозорец за показване на снимка: в него се показва избраната снимка.
④ Прозорец за визуализиране: можете да визуализирате променената снимка.

※ Ако дадена снимка е редактирана със Samsung Master, тя няма да може да се възпроизведе на фотоапарата.
※ За допълнителна информация вж. менюто [Help] (Помощ) на Samsung Master.

Samsung Master

■ Редактиране на видеоклип: можете да съберете статична снимка, видеоклип, описание и музикални файлове заедно в един видеоклип.

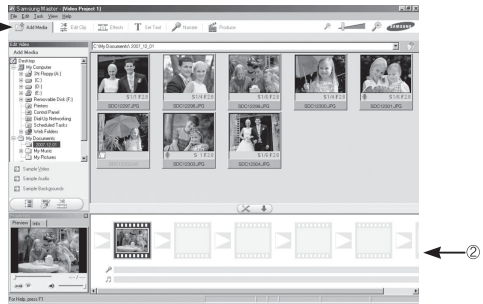

- Функциите за редактиране на видеоклип са показани по-долу.

① Меню за редактиране : можете да избирате следните менюта.
[Add Media] (Добавяне на мултимедия) : можете да добавяте други мултимедийни елементи към даден видеоклип.
[Edit Clip] (Редактиране на видеоклип) : можете да променяте яркостта, контраста, цвета и наситеността.
[Effects] (Ефекти) : можете да добавяте ефекти.
[Set Text] (Задаване на текст) : можете да вмъквате текст.
[Narrate] (Описание) : можете да вмъквате описания.
[Produce] (Обработване) : можете да записвате редактирания мултимедиен файл като файл с ново име.
Можете да избирате файлове от типа AVI, WMV и ASF.

② Прозорец за показване на кадри: в този прозорец можете да вмъквате мултимедия.

※ Някои видеоклипове, компресирани с несъвместим със Samsung Master кодек, не могат да се възпроизвеждат в Samsung Master.
※ За допълнителна информация вж. менюто [Help] (Помощ) на Samsung Master.

Често задавани въпроси

Ако са възникнали неизправности с USB връзката, проверете следното.

Вариант 1 USB кабелът не е свързан или не е бил използван приложеният USB кабел.

→ Свържете приложения USB кабел.

Вариант 2 Компютърът не разпознава фотоапарата. Понякога фотоапаратът може да се покаже под [Unknown Devices] (Непознати устройства) в диспечера на устройства.

→ Инсталирайте драйвера за фотоапарата правилно. Изключете фотоапарата, премахнете и отново включете USB кабела, след което включете фотоапарата.

Вариант 3 Възникнала е неочаквана грешка при прехвърлянето на файлове.

→ Изключете и отново включете фотоапарата. Прехвърлете файловете отново.

Вариант 4 При използване на USB концентратор.

→ Може да възникне проблем при свързването на фотоапарата към компютър чрез USB концентратор, ако компютърът и концентраторът не са съвместими. Когато е възможно, винаги свързвайте фотоапарата директно към компютъра.

Вариант 5 Свързани ли са други USB кабели към компютъра?

→ Ако в даден момент към компютъра са свързани фотоапаратът и друго устройство с USB кабел, може да възникнат неизправности с фотоапарата. В такъв случай изключете другия USB кабел и свържете само USB кабела на фотоапарата.

Вариант 6 Когато отворих диспечера на устройства (чрез щракване върху бутона Старт → (Настройки) → Контролен панел → (Изпълнение и поддръжка) → Система → (Хардуер) → (Диспечер на устройства), имаше записи за непознати устройства или други устройства с жълт въпросителен знак (?) до тях, или устройства с възклицателен знак (!) до тях.

→ Щракнете с десния бутон на мишката върху съответния запис с въпросителен (?) или възклицателен (!) знак и изберете опцията за премахване. Рестартирайте компютъра, а след това свържете фотоапарата отново. За компютър с Windows 98SE премахнете също и драйвера за фотоапарата, рестартирайте компютъра, а след това инсталирайте драйвера отново.

Вариант 7 С някои програми за защита (Norton Anti Virus, V3 и др.) компютърът може да не разпознае фотоапарата като сменяем диск.

→ Спрете програмите за защита и свържете фотоапарата към компютъра. Вж. инструкциите към съответната програма за защита относно това как да я забраните временно.

Вариант 8 Фотоапаратът е свързан към USB порта отпред на компютъра.

→ Когато фотоапаратът е свързан към предния USB порт, компютърът може да не разпознае фотоапарата. Свържете фотоапарата към USB порт отзад на компютъра.

Често задавани въпроси

■ Когато DirectX 9.0 (или по-нова версия) не е инсталиран.
→ Инсталирайте DirectX 9.0 или по-нова версия.
1) Поставете компактдиска, предоставен заедно с фотоапарата.
2) Изпълнете Windows Explorer и изберете папката [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0] (CD-ROM устройство:\USB Driver\DirectX 9.0) след което щракнете върху файла DXSETUP.exe. DirectX ще се инсталира. Посетете следния сайт за изтегляне на DirectX: http://www.microsoft.com/directx

■ Ако даден компютър с Windows 98SE спре да отговаря, след като фотоапаратът е свързван няколко пъти към него.
→ Ако даден компютър с Windows 98SE е бил включен дълго време и фотоапаратът е бил свързван към него няколко пъти, компютърът може да не разпознае фотоапарата. В такъв случай рестартирайте компютъра.

■ Ако даден компютър с Windows 98SE, свързан към фотоапарата, спре да отговаря, докато Windows се стартира.
→ В такъв случай прекъснете връзката на компютъра и фотоапарата, за да може Windows да се стартира. Ако проблемът продължи да се появява, забранете настройката за по-стара USB поддръжка, след което рестартирайте компютъра. Настройката за по-стара USB поддръжка се намира в менюто за настройка на BIOS. (Менюто за настройка на BIOS зависи от производителя на съответния компютър, по тази причина някои менюта на BIOS не разполагат с настройка "Предишна USB поддръжка".) Ако не можете да промените сами менюто, се свържете с производителя на компютъра или на BIOS.

■ Ако желаният видеоклип не може да се изтрие, сменяемият диск не може да се извлече, или ако се покаже съобщение за грешка при прехвърлянето на файлове.
→ Ако сте инсталирали само Samsung Master, споменатите проблеми може да възникват от време на време.
- Затворете програмата Samsung Master, като щракнете върху иконата на Samsung Master в лентата със задачи.
- Инсталирайте всички програмни приложения, включени в компактдиска със софтуера.

Правилно изхвърляне на този продукт

Правилно изхвърляне на този продукт (изхабени електрически и електронни уреди)
(Приложимо в ЕС и други страни в Европа, използващи система за разделно събиране на отпадъците.) Този знак, показан на продукта или неговата документация, означава, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с другите домакински отпадъци след края на експлоатационния му живот. С цел опазване на околната среда и човешкото здраве, отделете продукта от останалите отпадъци и го рециклирайте, за да продължат да се използват съставните му материали. При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта, или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране. При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване.
Този продукт не трябва да се смесва с други промишлени отпадъци.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт (Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Презареждащата се батерия, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик.

В Samsung се стремим към опазване на околната среда при всички етапи на производството на продукти, а също така предприемаме поредица от стъпки за предоставяне на екологично по-съобразни продукти на нашите клиенти. Екологичната маркировка представя желанието на Samsung да създава екологични продукти, а също така указва съответствие на продукта с условията на Европейската директива за ограничаване на съдържанието на вредни вещества.

БЕЛЕЖКА

Вж. придружаващата закупения продукт гаранция или посетете нашия уеб сайт http://www.samsungcamera.com/ за гаранционно обслужване или запитвания.

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)